

Wish


BY

WE VIBE™

Wish by We-Vibe™

Pleasure you'll want to sink into. The soft exterior and rumble vibrations of Wish by We-Vibe stimulate your vulva with deep sensations.


Control with your smartphone and get more features with the We-Connect™ app. [**we-vibe.com/app**](https://we-vibe.com/app)

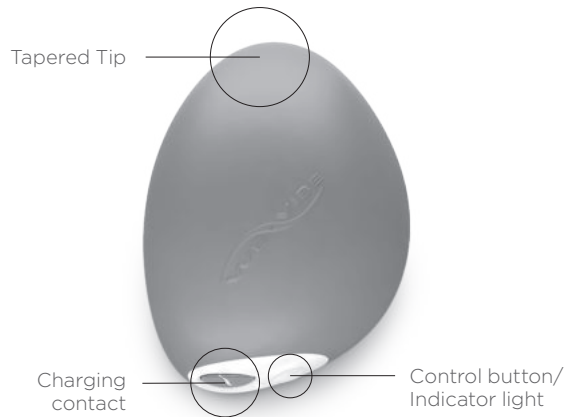

GETTING TO KNOW WISH

Press the control button to turn on and change the vibration modes.

Press and hold the control button for 2 seconds to turn off your Wish.

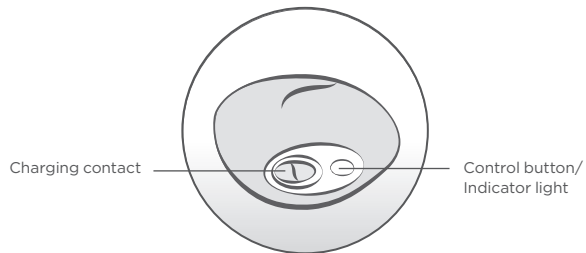

GETTING STARTED

1. Charge for 90 minutes before first use. Attach the charging cable to the magnetic charging contact. The cable can then be plugged into any USB port or USB/AC power adapter (not included).

Indicator light fast blink: Charging

Indicator light on: Fully charged


Indicator light off: No power, or charger is not properly placed

Indicator light slow blink: Low battery

2. Wash your Wish with We-Vibe™ Clean — made by pjur® or soap and water.

I NEED MORE HELP


- Check the frequently asked questions (FAQs) at we-vibe.com.
- Email us at care@we-vibe.com or complete the web form at we-vibe.com/contact.
- For information about replacement parts, visit we-vibe.com.

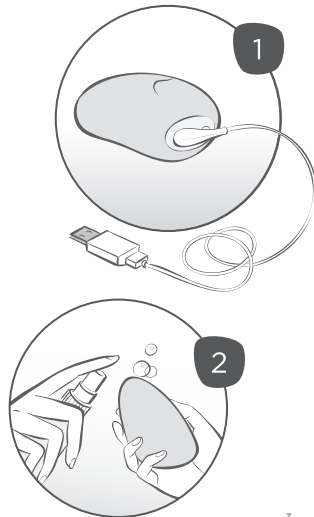

ENJOYING YOUR WISH

3. If you desire lubrication apply We-Vibe™ Lube — made by pjur® or other water-based lubricant. For more information on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.


4. To turn on Wish, press the control button.

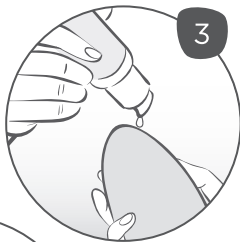

5. To change the vibration mode and to cycle through modes, press the control button.

6. Use all over your body for external stimulation (excluding throat area).

7. To turn off your Wish, press and hold the control button for 2 seconds. Or press it repeatedly to cycle through the vibration modes until you reach the off position.

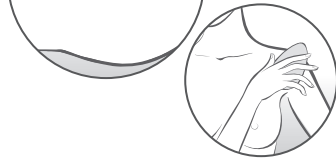

VIBRATION MODES

PowerPulse™ Low		Cha-cha	
PowerPulse™ Medium		Tease	
PowerPulse™ High		Ramp	
Pulse		Tempo	
Wave		Massage	

+ Create your own mode with the We-Connect™ app



We-Connect™

Get the We-Connect app on
the App Store® or Google Play™.

We-Connect™

The app that brings couples together.™ Only with We-Vibe®

Touch. Tease. Turn on.

You can get even more features when you pair Wish with your smartphone and the free We-Connect app. Get touchscreen control, the ability to create custom vibrations, and you can even connect and play with your partner from anywhere in the world.

How to pair and connect:


Download the We-Connect app on your smartphone.

Open the app and follow the on-screen pairing instructions.

Once paired, send your lover an invite to connect in the app.

APP QUESTIONS?

- For a list of supported devices, see we-vibe.com/app
- For We-Connect app support, go to we-vibe.com/app-support

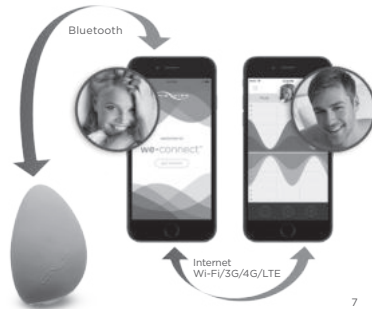

VIBRATOR CHARGING

- Wash and fully dry your Wish before recharging it.
- When Wish is off the indicator light will blink slowly every 10 seconds if the battery is low and needs recharging.
- When you turn Wish off after use, the indicator light will blink quickly for 5 seconds if the battery is low and needs recharging before next use.
- Plug the cable into a USB power adapter or USB port (1 amp or greater).
- When a computer USB port is used, Wish will not charge if your computer goes into sleep mode.
- When the Wish charger is placed correctly and connected to a power source the indicator light will blink every few seconds.
- Charge for 90 minutes for up to 2 hours of pleasure. A full charge may take up to 2 hours.
- If Wish has been without a charge for an extended period of time the charging light may take several minutes to turn on.
- When fully charged the light will become solid.
- Wish operates for up to 2 hours on a full charge, depending on the vibration mode. Modes with higher vibration speeds drain the battery faster.
- There's no need to drain the battery before recharging.
- A charge is maintained for several months but will continually diminish over time. For best performance and long battery life, recharge before vibrations weaken noticeably.
- Wish will not charge if it is too hot (+45° C). The indicator light on the charger will blink

once every 5 seconds until the temperature reaches a safe level. At that point, charging will begin automatically.

CLEANING AND STORAGE

- Clean with We-Vibe Clean™ — made by pjur® or gentle soap and water before and after every use.
- Keep away from extreme heat or cold.

DO NOT

- Do not use with silicone-based lubricants because they will damage the product. For more information on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.
- Do not clean with products that contain alcohol, petrol or acetone.
- Do not boil, bake, microwave or put Rave in a dishwasher.
- Do not store in extreme temperatures.
- Do not use a USB hub that is also charging other devices.
- Do not charge near water.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Wish battery: Lithium ion
- Run time: Up to 2 hours
- Charging: USB
- Materials: Body-safe silicone made without phthalates, BPA or natural rubber latex.
- 100% waterproof
- Charging time: Maximum 2 hours

WARRANTY

The one-year warranty covers product replacement for manufacturing defects only. Visit we-vibe.com/warranty for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

COMPLIANCE

Wish by We-Vibe™ device is rated for indoor use from +10° C to +45° C.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with Health Canada's Safety Code. The installer of this device should ensure that RF radiation is not emitted in excess of the Health Canada's requirement.

This product is in compliance with the essential requirements of Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU and 1999/5/EC.

Wish by We-Vibe™ vibrator: Model 1000-03. Contains: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, consult we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



RESPONSIBLE DISPOSAL

The crossed-out wheeled bin on the product indicates that this product should not be treated as household waste. Electrical and electronic equipment contain hazardous substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. To reduce the impact on the environment, we encourage you to use the appropriate take-back systems when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.

Contact us for more information on the environmental performance of our products.

WARNING

Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.

Designed and developed by Standard Innovation® Corporation, Canada. Made in China.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe and We-Vibe logo are trademarks of Standard Innovation® Corporation.

For information regarding patents, designs and pending patent and design applications in the United States, Canada, Europe, Australia, Brazil, China, Hong Kong, India, Japan, Mexico and Russia, see we-vibe.com/patents.

CUSTOMER CARE

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (U.S. & Canada)


care@we-vibe.com

we-vibe.com

Wish by We-Vibe™

Du plaisir auquel vous voudrez vous adonner sans retenue. L'extérieur doux et les puissantes vibrations du Wish by We-Vibe stimulent votre vulve avec d'intenses sensations.


Contrôlez-le avec votre smartphone et obtenez encore plus de fonctionnalités avec l'appli We-Connect™. **we-vibe.com/app**

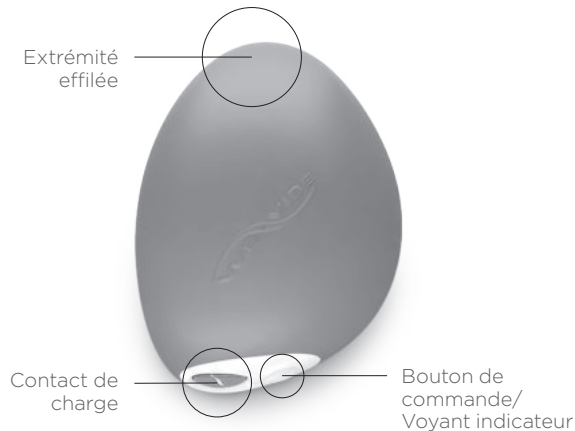

CONNAÎTRE LE WISH

Appuyez sur le bouton de commande pour le mettre en marche et changer de mode de vibration.

Appuyez et maintenez le bouton de commande pendant 2 secondes pour éteindre votre Wish.

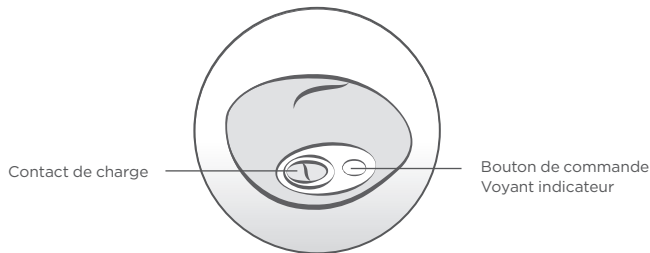

POUR COMMENCER

1. Chargez l'appareil pendant 90 minutes avant la première utilisation. Branchez le câble de charge au contact de charge magnétique. Le câble peut ensuite être connecté à tout port USB ou adaptateur USB/AC (Non inclus).

Clignotement rapide du voyant lumineux : charge en cours

Voyant lumineux allumé : charge complète


Voyant lumineux éteint : pas d'alimentation, ou le chargeur n'est pas correctement branché

Clignotement lent du Voyant lumineux : pile faible

2. Lavez votre Wish avec We-Vibe™ Clean — made by pjur® ou avec de l'eau et du savon.

J'AI BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE


- Consultez la foire aux questions (FAQ) sur we-vibe.com.
- Envoyez-nous un e-mail à l'adresse care@we-vibe.com ou remplissez le formulaire en ligne à l'adresse we-vibe.com/contact.
- Pour de plus amples informations sur les pièces de rechange, rendez-vous sur we-vibe.com.

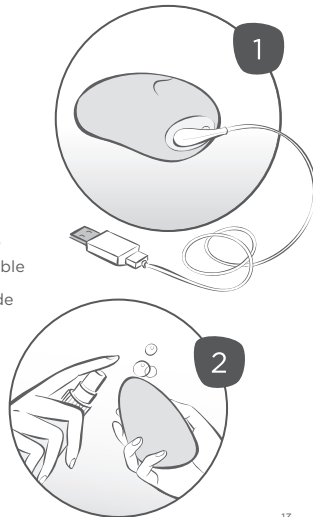

PROFITEZ DE VOTRE WISH

3. Si vous avez besoin de lubrification, appliquez le We-Vibe™ Lube — made by pjur® ou un autre lubrifiant à base d'eau. Pour plus de renseignements sur les lubrifiants, visitez we-vibe.com/lubes.


4. Pour mettre le Wish en marche, appuyez sur le bouton de commande.

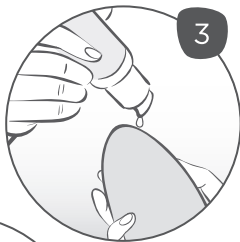

5. Pour changer de mode de vibration et basculer entre les modes, appuyez sur le bouton de commande.

6. Utilisez-le sur l'ensemble de votre corps pour une stimulation externe (sauf la zone de la gorge).

7. Pour éteindre votre Wish, appuyez sur le bouton de commande pendant 2 secondes. Vous pouvez également appuyer dessus de façon répétée pour basculer entre les différents modes de vibration jusqu'à atteindre la position d'arrêt.

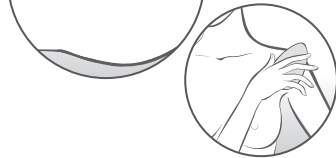

MODES DE VIBRATION

PowerPulse™ faible		Cha-cha	
PowerPulse™ moyen		Taquineries	
PowerPulse™ élevé		Élévations	
Frémissements		Tempo	
Vagues		Massage	

Vous pouvez en plus créer votre propre mode avec l'appli We-Connect™.



We-Connect™

Obtenez l'appli We-Connect sur l'App Store® ou Google Play™.

We-Connect™

L'appli qui rapproche les couples.™ Uniquement avec le We-Vibe®

Touchez. Taquinez. Excitez.

Vous pouvez obtenir plus de fonctionnalités lorsque vous coupez votre Wish avec votre smartphone et l'appli gratuite We-Connect. Vous bénéficiez de la commande tactile et de la capacité de créer des vibrations personnalisées et vous pouvez même vous connecter et jouer avec votre partenaire n'importe où dans le monde.

Comment coupler et vous connecter :


Téléchargez l'appli We-Connect sur votre smartphone.

Ouvrez l'appli et suivez les instructions de couplage qui s'affichent.

Une fois couplés, envoyez à votre amant(e) une invitation à se connecter.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR L'APPLI ?

- Pour une liste d'appareils pris en charge, rendez-vous sur we-vibe.com/app
- Pour obtenir de l'assistance avec l'appli We-Connect rendez-vous sur we-vibe.com/app-support

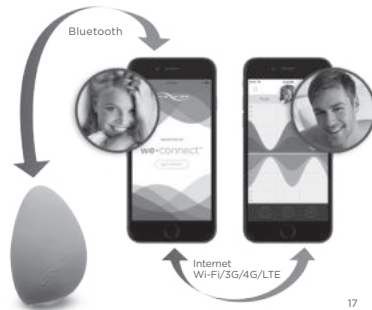

VIBROMASSEUR EN COURS DE CHARGE

- Lavez et séchez complètement votre Wish avant de le recharger.
- Lorsque le Wish est à l'arrêt, le voyant lumineux clignotera lentement toutes les 10 secondes si la pile est faible et doit être rechargée.
- Lorsque vous éteignez Wish après l'avoir utilisé, le voyant lumineux clignotera rapidement pendant 5 secondes si la pile est faible et doit être rechargée avant la prochaine utilisation.
- Branchez le câble à un adaptateur d'alimentation USB ou un port USB (1 amp ou plus).
- Lorsque vous utilisez un port USB, votre Wish ne se chargera pas si votre ordinateur entre en mode veille.
- Lorsque le chargeur du Wish est placé correctement et branché à une source d'alimentation, le voyant lumineux s'allume à quelques secondes d'intervalle.
- Rechargez pendant 90 minutes pour obtenir jusqu'à 2 heures de plaisir. Une charge complète peut durer jusqu'à 2 heures.
- Si la pile du Wish est restée déchargée pendant une longue période, alors le voyant de charge peut prendre plusieurs minutes pour s'allumer.
- Lorsque la charge est terminée, le voyant s'allume pleinement.
- Le Wish peut fonctionner jusqu'à 2 heures s'il est entièrement chargé, selon le mode de vibration. Les modes à vitesses de vibration élevées épuisent plus rapidement la pile.
- Il n'est pas nécessaire de vider la pile avant de la recharger.
- La charge est maintenue pendant plusieurs mois, mais diminue progressivement au fil du temps. Pour obtenir une meilleure performance et une durée de vie plus longue de la pile, rechargez avant que les vibrations ne diminuent sensiblement.

- Le Wish ne se chargera pas s'il est trop chaud (45 °C). Le voyant du chargeur s'allume une fois toutes les 5 secondes jusqu'à l'atteinte d'une température de sécurité. À ce point, la charge démarre automatiquement.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Nettoyez-le avec le We-Vibe Clean™ — made by pjur® ou un savon doux et de l'eau avant et après chaque utilisation.
- Tenez-le à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.

À NE PAS FAIRE

- Ne pas utiliser avec des lubrifiants à base de silicone parce qu'ils vont endommager le produit. Pour de plus amples informations sur les lubrifiants, rendez-vous sur we-vibe.com/lubes.
- Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone
- Ne pas faire bouillir ou mettre le Wish au four, au micro-ondes ou au lave-vaisselle.
- Ne pas conserver à des températures extrêmes.
- Ne pas utiliser un câble USB qui est en train de charger d'autres appareils.
- Ne pas charger près d'une source d'eau.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Pile du Wish : lithium ion
- Autonomie : jusqu'à 2 heures
- Charge : USB
- Matériau : silicone sans danger pour le corps sans phtalates, BPA ou latex de caoutchouc naturel.
- 100 % imperméable
- Durée de charge : maximum 2 heures

GARANTIE

La garantie d'un an couvre le remplacement du produit en cas de défaut de fabrication uniquement. Visitez we-vibe.com warranty pour tout remplacement de produit et renseignement sur la garantie. Aucune autre garantie n'est expressément ni implicitement prévue. S'il y a une demande de garantie, ou tout autre dommage, le seul recours de l'utilisateur est le remplacement de l'appareil. Aucune allégation médicale liée à l'utilisation de ce produit n'est implicitement faite, ni garantie.

CONFORMITÉ

L'appareil Wish by We-Vibe™ est conçu pour être utilisé à l'intérieur entre 10° C et 45° C.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil est conforme au Code de sécurité de Santé Canada. Celui qui installe cet appareil doit s'assurer que les rayonnements RF ne sont pas émis au-delà des seuils tolérés par Santé Canada.

Ce produit est conforme aux exigences essentielles des Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU et 1999/5/EC.

Vibromasseur Wish by We-Vibe™ Modèle 1000-03. Contient : FCC ID : ZUE1000, IC : 9804A-1000

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement. Pour plus de renseignements sur la conformité, rendez-vous sur we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



ÉLIMINATION RESPONSABLE

Le logo de la poubelle barrée figurant sur votre produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses susceptibles d'être nocives pour l'environnement et la santé humaine si elles ne sont pas éliminées convenablement. Pour réduire l'impact sur l'environnement, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de recyclage lorsque le produit a atteint sa fin de vie. Veuillez contacter les autorités locales responsables de la collecte des déchets dans votre région pour plus de renseignements.

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur les performances environnementales de nos produits.

AVERTISSEMENT

Vendu en tant que gadget pour adultes uniquement, non recommandé pour usage médical. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser le chargeur à proximité de l'eau. Ne pas utiliser sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Cesser l'utilisation en cas d'inconfort. Ne pas utiliser sur la zone du cou.

Conçu et mis au point par Standard Innovation® Corporation, Canada. Fabriqué en Chine.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe et logo de We-Vibe sont des marques de commerce de Standard Innovation® Corporation.

Pour toute information sur les brevets, les conceptions et les brevets en instance et les applications de conception aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, au Brésil, en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique et en Russie, rendez-vous sur we-vibe.com/patents.

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (États-Unis et Canada)

care@we-vibe.com


we-vibe.com

Wish by We-Vibe™

Placer al que deseará entregarse. El exterior suave y las vibraciones ruidosas de Wish by We-Vibe estimulan su vulva con sensaciones profundas.

Contrólelo con su teléfono inteligente y obtenga más funciones con la aplicación We-Connect™.


we-vibe.com/app

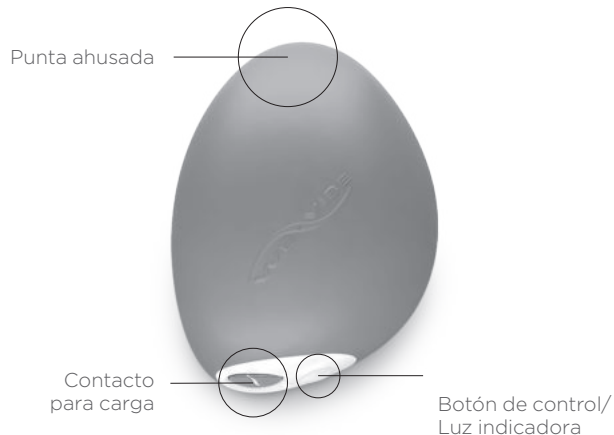

DESCRIPCIÓN DE WISH

Presione el botón de control para encender el dispositivo y cambiar los modos de vibración.

Presione y mantenga presionado el botón de control

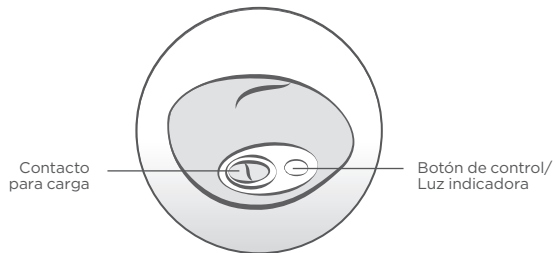

COMENZAR

1. Cargue el aparato durante 90 minutos antes de usarlo por primera vez. Conecte el cable de carga al contacto magnético para carga. El cable puede enchufarse en cualquier puerto USB y/o adaptador de corriente CA/USB (No se incluye).

Luz indicadora que parpadea rápido: Cargando

Luz indicadora encendida: Carga completa

Luz indicadora apagada: No hay corriente o el cargador está colocado de manera incorrecta

Luz indicadora que parpadea lento: Batería baja

2. Lave su Wish con We-Vibe™ Clean — made by pjur® o con agua y jabón.

NECESITO MÁS AYUDA


- Consulte las preguntas frecuentes en we-vibe.com.
- Escribanos por correo electrónico a care@we-vibe.com o complete el formulario web en we-vibe.com/contact.
- Para obtener información sobre los repuestos, visite we-vibe.com.



DISFRUTAR DE SU WISH

3. Si desea lubricación, aplique We-Vibe™ Lube — made by pjur® u otro lubricante a base de agua. Para más información sobre los lubricantes, visite we-vibe.com/lubes.


4. Para encender el Wish, presione el botón de control.

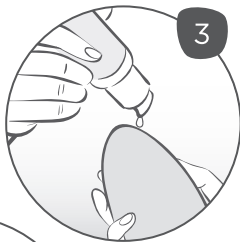

5. Para cambiar el modo de vibración y alternar entre modos, presione el botón de control.

6. Use el dispositivo en todo el cuerpo para la estimulación externa (excepto en la zona de la garganta).

7. Para apagar el Wish, presione y mantenga presionado el botón de control durante 2 segundos. O presiónelo reiteradamente para alternar entre los modos de vibración hasta llegar a la posición de apagado.

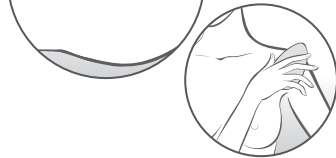

MODOS DE VIBRACIÓN

PowerPulse™ Bajo		Cha-cha	
PowerPulse™ Medio		Jugueterón	
PowerPulse™ Alto		Creciente	
Pulso		Tempo	
Onda		Masaje	

+ Cree su propio modo con la aplicación We-Connect™



We-Connect™

Obtenga la aplicación We-Connect en App Store® o Google Play™.

We-Connect™

La aplicación que une a las parejas.™ Solamente con We-Vibe®

Toque. Juegue. Excite

Puede obtener aún más funciones si empareja el Wish con su teléfono inteligente y la aplicación gratuita We-Connect. Obtenga control mediante una pantalla táctil, la capacidad para crear vibraciones personalizadas y hasta la posibilidad de conectarse y jugar con su pareja desde cualquier lugar del mundo.

Cómo emparejar y conectar el dispositivo:


Descargue la aplicación We-Connect en su teléfono inteligente.

Abra la aplicación y siga las instrucciones de emparejamiento que aparezcan en la pantalla.

Una vez emparejado, envíe una invitación a su amante para conectarse en la aplicación.

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE LA APLICACIÓN?

- Para ver una lista de los dispositivos compatibles, visite: we-vibe.com/app
- Para obtener asistencia con la aplicación We-Connect, vaya a: we-vibe.com/app-support

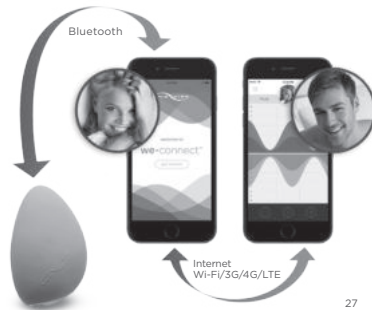

CARGA DEL VIBRADOR

- Lave y seque por completo su Wish antes de recargarlo.
- Cuando el Wish esté apagado, la luz indicadora parpadeará lentamente cada 10 segundos si hay poca batería y es necesario recargarla.
- Cuando apague su Wish después de usarlo, la luz indicadora parpadeará rápido durante 5 segundos si la batería tiene poco voltaje y es necesario recargarla antes del siguiente uso.
- Enchufe el cable en un adaptador de corriente USB o un puerto USB (1 amp o más).
- Cuando se use el puerto USB de una computadora, el Wish no se cargará si su computadora entra en modo de hibernación.
- Cuando el cargador del Wish esté colocado correctamente y conectado a una fuente de alimentación, la luz indicadora parpadeará cada algunos segundos.
- Cárguelo durante 90 minutos para disfrutar de hasta 2 horas de placer. Una carga completa puede tardar hasta 2 horas.
- Si el Wish ha estado sin carga durante un período prolongado, es posible que la luz de carga demore varios minutos en encenderse.
- Cuando alcance la carga completa, la luz dejará de parpadear.
- El Wish funciona durante hasta 2 horas con una carga completa, según el modo de vibración. Los modos con velocidades de vibración más altas agotan la batería más rápido.
- No es necesario agotar la batería antes de recargarla.
- Una carga se mantiene durante varios meses, pero disminuye continuamente con el tiempo. Para lograr un óptimo rendimiento y una larga vida útil de la batería, recárguela antes de que las vibraciones se debiliten de forma notable.

- El Wish no se cargará si la temperatura es demasiado alta (+45° C). La luz indicadora del cargador parpadeará una vez cada 5 segundos hasta que la temperatura alcance un nivel seguro. En ese momento, comenzará a cargarse automáticamente.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Limpie el dispositivo con We-Vibe Clean™ — made by pjur® o con agua y jabón suave antes y después de cada uso.
- Mantenga el producto alejado del calor o del frío extremos.

SE RECOMIENDA

- No usar el dispositivo con lubricantes a base de silicona puesto que causan daños en el producto. Para más información sobre los lubricantes, visite we-vibe.com/lubes.
- No limpiarlo con productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- No hervirlo, colocarlo en el horno ni el microondas, ni lavar el Wish en un lavavajillas.
- No almacenarlo a temperaturas extremas.
- No usar un puerto USB que también esté cargando otros dispositivos.
- No cargarlo cerca del agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Batería del Wish: Ion de litio
- Tiempo de funcionamiento: Hasta 2 horas
- Carga: USB
- Materiales: Silicona segura para el cuerpo hecha sin ftalatos, BPA o látex de caucho natural
- 100 % impermeable
- Tiempo de carga: Máximo de 2 horas

GARANTÍA

La garantía de un año cubre la sustitución del producto solo por defectos de fabricación. Visite we-vibe.com/warranty para obtener más información acerca de la sustitución del producto y de la garantía. No existen otras garantías, ni expresas ni implícitas. En caso de reclamaciones en virtud de la garantía o por cualquier otro daño, el único recurso a disposición del usuario es la sustitución del producto. El uso de este producto no implica ni garantiza reivindicaciones médicas.

NORMATIVA

El dispositivo Wish by We-Vibe™ está calificado para uso en ambientes interiores, a una temperatura de +10° C a +45° C.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del FCC y con las normas RSS para aparatos exentos de licencia del Ministerio de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pudiera provocar el funcionamiento indeseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple con el Código de Seguridad del Ministerio de Salud de Canadá. El instalador de este dispositivo debe asegurarse de que no se emita radiación por RF por encima de lo estipulado por el Ministerio de Salud de Canadá.

Este producto cumple con los requisitos esenciales de las Directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE y 1999/5/CE.

Vibrador Wish by We-Vibe™: Modelo 1000-03. Contiene: ID de FCC: ZUE1000, IC: 9804A-1000

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su conformidad podrían invalidar el derecho del usuario a usar el equipo. Para obtener más información acerca de la conformidad con la normativa, consulte we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



ELIMINACIÓN RESPONSABLE

El contenedor con ruedas tachado que aparece en el producto indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana si no se desechan adecuadamente. Para reducir el impacto sobre el medio ambiente, le recomendamos que use los sistemas de recogida apropiados una vez que el producto alcance el final de su vida útil. Comuníquese con la administración de residuos local o regional para obtener más información.

Contáctenos para obtener más información sobre el desempeño ambiental de nuestros productos.

ADVERTENCIA

Se vende como accesorio para adultos solamente; no es apto para uso médico. Este aparato no se diseñó para ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no use el cargador cerca del agua. No lo use sobre zonas de la piel hinchadas o inflamadas. Suspenda su uso si siente molestias. No lo use en la zona del cuello.

Diseñado y desarrollado por Standard Innovation® Corporation, Canadá. Hecho en China.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe y el logotipo We-Vibe son marcas comerciales de Standard Innovation® Corporation.

Para obtener información acerca de las patentes, los diseños, las patentes en trámite y las solicitudes de diseño en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Brasil, China, Hong Kong, India, Japón, México y Rusia, visite we-vibe.com/patents.

ATENCIÓN AL CLIENTE

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (EE. UU. y Canadá)

care@we-vibe.com

we-vibe.com


Wish by We-Vibe™

Um prazer no qual você vai querer mergulhar.

A parte externa macia e as fortes vibrações do Wish by We-Vibe estimulam a vulva com sensações internas profundas.

Controle com o seu smartphone e obtenha mais recursos com o aplicativo We-Connect™.


we-vibe.com/app

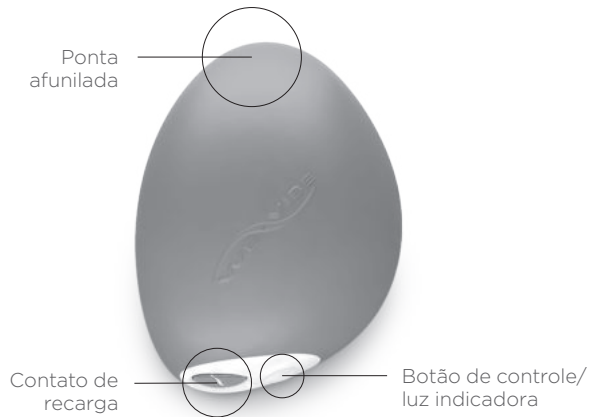

INTRODUÇÃO AO WISH

Pressione o botão de controle para ligar e alterar o modo de vibração.

Pressione o botão de controle e mantenha-o pressionado por 2 segundos para desligar o Wish.

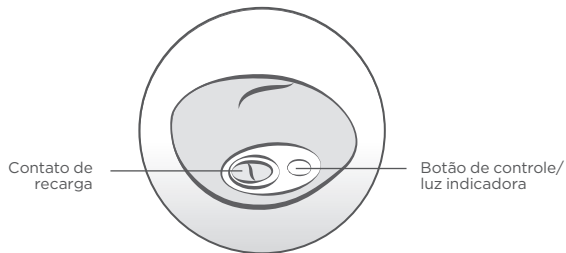

COMO COMEÇAR

1. Carregue durante 90 minutos antes da primeira utilização. Conecte o cabo de recarga ao contato magnético de recarga. O cabo pode então ser ligado a qualquer porta USB ou adaptador de energia USB/AC (Não incluído).

Luz indicadora intermitente rápida: carregando

Luz indicadora ligada: completamente carregado


Luz indicadora desligada: sem energia ou carregador colocado incorretamente

Luz indicadora intermitente lenta: bateria baixa

2. Como lavar o Wish com o We-Vibe™ Clean — made by pjur® ou com água e sabonete.

PRECISO DE MAIS AJUDA


- Veja as perguntas mais frequentes (FAQs) em we-vibe.com.
- Envie um e-mail para care@we-vibe.com ou preencha o formulário online em we-vibe.com/contact.
- Para informação sobre peças sobressalentes, visite we-vibe.com.

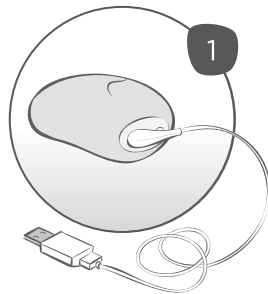

COMO CURTIR O WISH

3. Se desejar lubrificação, aplique o We-Vibe™ Lube — made by pjur® ou outro lubrificante íntimo à base de água. Para mais informações sobre lubrificantes, visite we-vibe.com/lubes.


4. Para ligar o Wish, pressione o botão de controle.

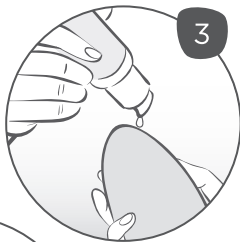

5. Para alterar o modo de vibração e alternar entre todos os modos, pressione o botão de controle.

6. Use no corpo inteiro para estimulação externa (com exceção da região da garganta).

7. Para desligar o Wish, pressione o botão de controle e mantenha-o pressionado por 2 segundos. Ou pressione-o repetidamente para alternar entre todos os modos de vibração até chegar à posição desligado.

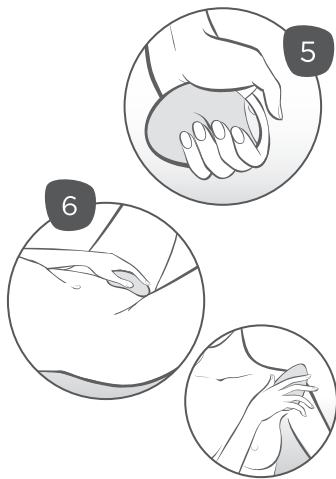

MODOS DE VIBRAÇÃO

PowerPulse™ Baixo		Cha-cha	
PowerPulse™ Médio		Tease	
PowerPulse™ Alto		Ramp	
Pulso		Tempo	
Onda		Massagem	

+ Crie seu próprio modo com o aplicativo We-Connect™.



We-Connect™

Baixe o aplicativo We-Connect na App Store® ou Google Play™.

We-Connect™

O aplicativo que une os casais™. Só com o We-Vibe®

Toque. Provoque. Excite.

Você pode aumentar ainda mais os recursos do Wish emparelhando-o com o seu smartphone e o aplicativo We-Connect, que é gratuito. Desfrute do controle pela tela sensível ao toque, de poder criar vibrações personalizadas e até mesmo conectar-se e brincar com o seu parceiro em qualquer lugar do mundo.

Como emparelhar e conectar:


Baixe o aplicativo We-Connect para seu smartphone.

Abra o aplicativo e siga as instruções de emparelhamento na tela.

Depois de emparelhados, envie um convite para o seu parceiro para conectar-se pelo aplicativo.

DÚVIDAS SOBRE O APLICATIVO?

- Para obter uma lista de dispositivos compatíveis, consulte we-vibe.com/app
- Para suporte ao app We-Connect, visite we-vibe.com/app-support

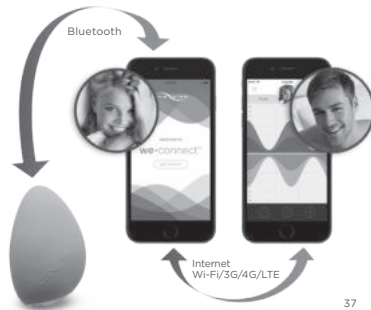

CARREGAMENTO DO VIBRADOR

- Lave e seque bem o seu Wish antes de recarregá-lo.
- Quando o Wish estiver desligado, a luz indicadora apresentará intermitência lenta, a cada 10 segundos, se a bateria estiver baixa e precisar de recarga.
- Quando você desligar o Wish após o uso, a luz indicadora apresentará intermitência rápida, a cada 5 segundos, se a bateria estiver baixa e precisar de recarga antes do próximo uso.
- Conecte o cabo a um adaptador de alimentação USB ou porta USB (1A ou superior).
- Quando uma porta USB de computador for utilizada, o Wish não receberá carga se o equipamento entrar em modo de suspensão.
- Quando o carregador do Wish estiver corretamente colocado e conectado a uma fonte de energia, a luz indicadora se tornará intermitente com intervalo de alguns segundos.
- Carregue por 90 minutos para até 2 horas de prazer. Uma carga completa poderá demorar até 2 horas.
- Se o Wish tiver permanecido descarregado por um longo período, a luz de carregamento poderá demorar vários minutos para ligar.
- Com carga completa, a luz ficará ligada continuamente.
- O Wish funciona por até 2 horas com carga completa, dependendo do modo de vibração. Os modos com velocidades de vibração mais altas descarregam a bateria mais rapidamente.
- Não é preciso descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la.
- Uma carga se mantém por vários meses, mas diminuirá continuamente com o tempo. Para um melhor desempenho e uma vida mais longa da bateria, recarregue-a antes de as vibrações estarem perceptivelmente mais fracas.

- O Wish não receberá carga se estiver quente demais (mais de 45°C). A luz indicadora no carregador apresentará intermitência a cada 5 segundos até que a temperatura atinja um nível seguro. Nesse ponto, o carregamento começa automaticamente.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Limpe com o We-Vibe™ Clean — made by pjur® ou com sabonete neutro e água antes e após cada uso.
- Mantenha longe de calor ou frio extremos.

EVITE

- Não utilize com lubrificantes à base de silicone, pois eles causarão danos no produto. Para mais informações sobre lubrificantes, visite we-vibe.com/lubes.
- Não limpe com produtos que contenham álcool, petróleo ou acetona.
- Não ferva o Wish e não o coloque em forno, micro-ondas ou máquina de lavar louças.
- Não armazene em temperaturas extremas.
- Não utilize um hub USB que também esteja carregando outros aparelhos.
- Não carregue em local próximo à água.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Bateria do Wish: íon-lítio
- Duração: até 2 horas
- Carregamento: USB
- Materiais: silicone seguro para a saúde produzido sem ftalatos, BPA ou látex de borracha natural
- Totalmente à prova d'água
- Tempo de carregamento: máximo 2 horas

GARANTIA

A garantia de um ano cobre a substituição do produto somente por defeitos de fabricação. Para obter informações sobre a substituição do produto e a garantia, visite we-vibe.com/warranty. Não há nenhuma outra garantia expressa ou implícita. Se houver alguma reivindicação de garantia, ou qualquer outro dano, a única reparação para o usuário é a troca do produto. Nenhuma alegação médica está implícita ou garantida pelo uso desse produto.

CONFORMIDADE

O dispositivo Wish by We-Vibe™ tem classificação para uso em ambiente interno, na faixa de temperatura de 10°C a +45°C.

Esse aparato digital de Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

O dispositivo está em conformidade com as normas da Parte 15 do FCC e as normas de RSS com isenção de licença da Industry Canada. A operação está sujeita a duas condições: (1) o dispositivo não pode causar interferência e (2) é obrigatório que o dispositivo aceite qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar efeitos indesejáveis na operação do dispositivo.

O dispositivo está em conformidade com o Código de Segurança da Health Canada. O instalador do dispositivo deve se certificar de que a radiação por RF não exceda o requisito da Health Canada.

Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais das Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU e 1999/5/EC.

Vibrador Wish by We-Vibe™: modelo 1000-03. Contém: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

Alterações ou modificações não explicitamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Para mais informação sobre conformidade, consulte we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



DESCARTE RESPONSÁVEL

A figura existente no produto de um caixote com rodas com um X sobreposto indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Equipamentos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde humana se não forem descartadas adequadamente. Para reduzir o impacto sobre o meio ambiente, encorajamos a utilização dos sistemas de recolhimento apropriados quando o produto tiver atingido o fim da vida útil. Para pormenores, por favor contate a sua administração de desperdícios local ou regional.

Contate-nos para mais informação sobre o desempenho ambiental dos nossos produtos.

ADVERTÊNCIA

Vendido apenas como um artigo para adultos, não para utilização médica. Este eletrodoméstico não foi feito para utilização por crianças nem pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Para evitar choque elétrico, não utilize o carregador perto de água. Não utilize em áreas de pele inchada ou inflamada. Se sentir desconforto, descontinue a utilização. Não utilize na área do pescoço.

Projetado e desenvolvido pela Standard Innovation® Corporation, Canada. Fabricado na China.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe e o logotipo We-Vibe são marcas registradas de Standard Innovation® Corporation.

Para informações sobre patentes, designs e pedidos pendentes de patentes e pedidos de registro de design nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Brasil, China, Hong Kong, Índia, Japão, México e Rússia, consulte we-vibe.com/patents.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (EUA e Canadá)


care@we-vibe.com

we-vibe.com

Wish by We-Vibe™

Ein Vergnügen, in dem Sie voll und ganz aufgehen werden. Das weiche Äußere und die rollenden Vibrationen des Wish by We-Vibe stimulieren Ihre Vulva mit tiefen inneren Empfindungen.


Bedienen Sie das Gerät über Ihr Smartphone und holen Sie sich mehr Funktionen mit der We-Connect™ App. **we-vibe.com/app**

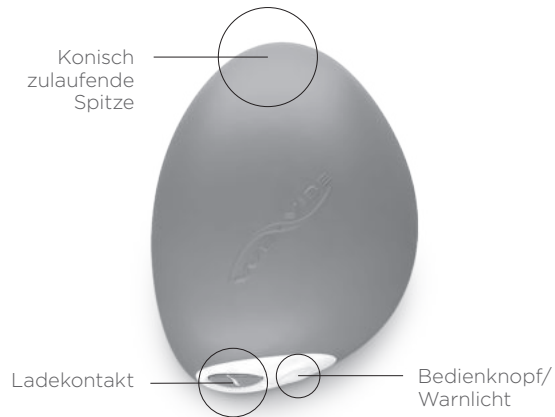

LERNEN SIE WISH KENNEN

Drücken Sie den Bedienknopf, um das Gerät einzuschalten und die Vibrationsstufe zu wechseln.

Halten Sie den Bedienknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihren Wish auszuschalten.

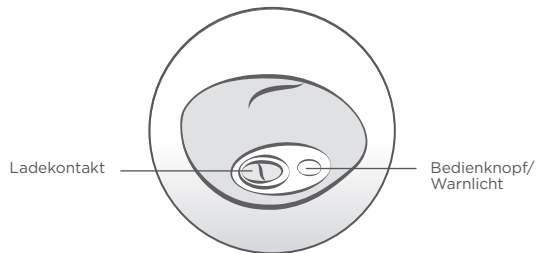

ERSTE SCHRITTE

1. Vor der ersten Anwendung 90 Minuten lang aufladen. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem magnetischen Ladekontakt. Das Kabel kann dann in einen beliebigen USB-Anschluss oder AC-Netzadapter eingesteckt werden (Nicht inbegriffen).

Warnlicht blinkt schnell: Gerät wird aufgeladen

Warnlicht an: Vollständig aufgeladen


Warnlicht aus: Kein Strom, oder Ladegerät ist nicht richtig positioniert

Warnlicht blinkt langsam: Niedriger Akkustand

2. Waschen Sie Ihren Wish mit We-Vibe™ Clean – made by pjur® oder Seife und Wasser.

ICH BENÖTIGE MEHR HILFE


- Sehen Sie unter „Häufig gestellte Fragen (FAQ)“ auf we-vibe.com nach.
- Schicken Sie eine E-Mail an care@we-vibe.com oder füllen Sie unser Online-Formular aus: we-vibe.com/contact.
- Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auf we-vibe.com.

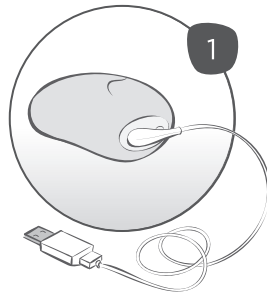

GENIEßEN SIE IHREN WISH

3. Falls Sie ein Gleitmittel möchten, benutzen Sie We-Vibe™ Lube — made by pjur® oder ein anderes Gleitmittel auf Wasserbasis. Weitere Informationen über Gleitmittel finden Sie auf: we-vibe.com/lubes.


4. Schalten Sie Wish ein, indem Sie den Bedienknopf drücken.

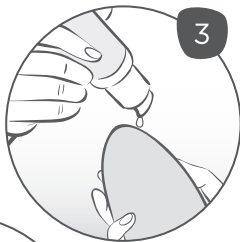

5. Drücken Sie den Bedienknopf, um die Vibrationsstufe zu wechseln und die verschiedenen Stufen durchzuspielen.

6. Benutzen Sie das Gerät überall am Körper für externe Stimulierung (außer im Halsbereich).

7. Halten Sie den Bedienknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihren Wish auszuschalten. Oder klicken Sie sich durch wiederholtes Drücken des Knopfes durch die Vibrationsstufen, bis Sie die Aus-Position erreichen.

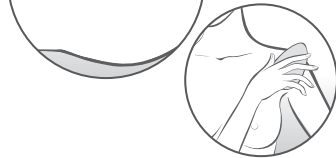

VIBRATIONSTUFEN

PowerPulse™ Niedrig		Cha-Cha	
PowerPulse™ Mittel		Necken	
PowerPulse™ Hoch		Anlauf	
Impuls		Tempo	
Wellen		Massage	

+ Kreieren Sie Ihren eigenen Modus mit der We-Connect™ app



We-Connect™

Holen Sie sich die We-Connect App
im App Store® oder bei Google Play™.

We-Connect™

Die App, die Paare zusammenbringt.™ Nur mit We-Vibe®

Berühren. Necken. Erregen.

Sie bekommen Zugang zu noch mehr Funktionen, wenn Sie Ihren Wish mit Ihrem Smartphone und der kostenfreien We-Connect App synchronisieren. So können Sie das Gerät über den Touchscreen steuern, Ihre eigenen Vibrationen erstellen und sogar eine Verbindung zu Ihrem Partner herstellen und sich von überall in der Welt mit ihm vergnügen.

So funktioniert das Synchronisieren und die Verbindung:


Laden Sie die We-Connect App auf Ihr Smartphone herunter.

Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen zur Synchronisierung auf dem Bildschirm.

Nach erfolgreicher Synchronisierung können Sie Ihrem Partner eine Einladung schicken, über die App eine Verbindung herzustellen.

FRAGEN ZUR APP?

- Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter: we-vibe.com/app
- Um Support für die We-Connect App zu erhalten, besuchen Sie bitte we-vibe.com/app-support

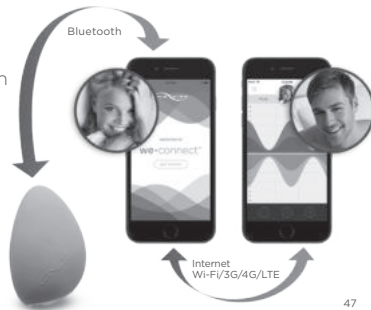

LADUNG DES VIBRATORS

- Reinigen Sie Ihren Wish und trocknen Sie ihn gut ab, bevor sie ihn aufladen.
- Wenn Wish ausgeschaltet ist, blinkt das Warnlicht langsam alle 10 Sekunden auf, falls der Akkustand niedrig und eine Aufladung nötig ist.
- Wenn Sie den Wish nach dem Gebrauch ausschalten, blinkt das Licht 5 Sekunden lang schnell, falls der Akkustand niedrig und vor dem nächsten Gebrauch eine Aufladung nötig ist.
- Schließen Sie das Kabel an ein USB-Netzteil oder einen USB-Anschluss (1 Ampere oder mehr) an.
- Wenn ein Computer-USB-Anschluss verwendet wird, wird der Wish nicht geladen, wenn Ihr Computer in den Ruhezustand wechselt.
- Wenn das Ladegerät des Wish richtig platziert und an eine Stromquelle angeschlossen ist, blinkt das Licht alle paar Sekunden auf.
- Eine Ladezeit von 90 Minuten reicht für bis zu 2 Stunden Vergnügen. Eine vollständige Aufladung dauert bis zu 2 Stunden.
- Falls der Wish längere Zeit nicht aufgeladen wurde, kann es mehrere Minuten dauern, bis das Licht anfängt zu blinken.
- Ist das Gerät voll aufgeladen, wird das Licht permanent.
- Wish kann nach einer vollständigen Ladung bis zu 2 Stunden verwendet werden, je nach Vibrationsstufe. Stufen mit höheren Vibrationsgeschwindigkeiten führen zu einem schnelleren Entladen des Akkus.
- Der Akku muss vor der erneuten Aufladung nicht entladen werden.
- Das Gerät bleibt zwar über Monate aufgeladen, die Akkuleistung nimmt jedoch allmählich ab. Für beste Leistung und lange Akkulebensdauer sollte der Akku aufgeladen werden, bevor die Vibrationen deutlich nachlassen.

- Wish kann nicht geladen werden, wenn es zu heiß ist (+ 45 °C). Das Licht auf dem Ladegerät blinkt einmal alle 5 Sekunden, bis die Temperatur eine sichere Höhe erreicht. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Aufladung automatisch.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Mit We-Vibe Clean™ — made by pjur® oder mit milder Seife und Wasser vor und nach jedem Gebrauch reinigen.
- Vor extremer Hitze oder Kälte schützen.

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES:

- Kein Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden, da dieses das Produkt beschädigen könnte. Weitere Informationen über Gleitmittel finden Sie auf we-vibe.com/lubes.
- Nicht mit alkohol-, benzin- oder acetonthaltigen Produkten reinigen.
- Den Wish nicht in eine Spülmaschine, einen Ofen, eine Mikrowelle oder in kochendes Wasser geben.
- Keinen extremen Temperaturen aussetzen.
- Keinen USB-Hub verwenden, an dem auch andere Geräte geladen werden.
- Nicht in der Nähe von Wasser aufladen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Wish-Batterie: Lithium-Ionen
- Laufzeit: Bis zu 2 Stunden
- Aufladung: USB
- Materialien: aus körpersicherem Silikon ohne Phthalate, BPA oder Kautschuk-Latex hergestellt
- 100 % wasserdicht
- Ladezeit: Maximal 2 Stunden

GARANTIE

Die Garantie beträgt ein Jahr und erstreckt sich nur auf den Produktaustausch bei Herstellungsfehlern. Für den Produktaustausch und Garantieinformationen besuchen Sie bitte we-vibe.com/warranty. Keine weiteren Garantien werden ausdrücklich oder stillschweigend übernommen. Sollte es einen Garantieanspruch oder sonstige Schäden geben, hat der Anwender bzw. die Anwenderin lediglich einen Anspruch auf einen Produktaustausch. Es werden keinerlei medizinisch begründete Ansprüche weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

EINHALTUNG

Wish by We-Vibe™ ist für den Gebrauch in Innenräumen mit einer Temperatur von +10 °C bis +45 °C vorgesehen. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und den lizenzfreien RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und (2) das Gerät muss alle Interferenzen annehmen können, einschließlich derer, die möglicherweise Betriebsstörungen des Geräts verursachen.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsvorschriften der kanadischen Gesundheitsbehörde (Health Canada). Der Monteur dieses Geräts hat darauf zu achten, dass es keine HF-Strahlung außerhalb der Vorgaben von Health Canada abgibt.

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU und 1999/5/EG.

Wish by We-Vibe™ Vibrator: Modell 1000-03. Enthält: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlichen Partei genehmigt sind, können die Befugnis des Anwenders bzw. der Anwenderin zur Bedienung des Geräts annullieren. Weitere Informationen zur Einhaltung finden Sie unter we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt deutet darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Elektrische und elektronische Geräte enthalten gefährliche Stoffe, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Zur Beschränkung der Umweltauswirkungen empfehlen wir, am Ende der Produktlebensdauer von entsprechenden Rücknahmesystemen Gebrauch zu machen. Kontaktieren Sie bitte für Einzelheiten Ihre lokale oder regionale Abfallverwaltung.

Setzen Sie sich bitte für mehr Informationen über die Umweltleistung unserer Produkte mit uns in Verbindung.

ACHTUNG

Ausschließlich als Neuheit für Erwachsene im Verkauf; nicht für den medizinischen Gebrauch. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen Stromschlag zu vermeiden, nutzen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Nicht auf geschwollenen bzw. entzündeten Hautpartien anwenden. Unterbrechen Sie die Anwendung, falls Beschwerden auftreten. Nicht im Bereich des Halses anwenden.

Konzipiert und entwickelt von Standard Innovation® Corporation, Kanada. Hergestellt in China.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe und das We-Vibe-Logo sind Marken der Standard Innovation® Corporation.

Informationen zu Patenten, Konzepten und angemeldeten Patenten sowie Musteranmeldungen in den USA, Kanada, Europa, Australien, Brasilien, China, Hongkong, Indien, Japan, Mexiko und Russland finden Sie unter: we-vibe.com/patents.

KUNDENDIENST

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (USA und Kanada)

care@we-vibe.com


we-vibe.com

Wish by We-Vibe™

Genot om je helemaal aan over te geven. De zachte buitenkant en de rollende vibraties van de Wish by We-Vibe stimuleren je vulva met sterke sensaties.

De We-Connect™-app biedt je controle met je smartphone en nog veel meer features.


we-vibe.com/app

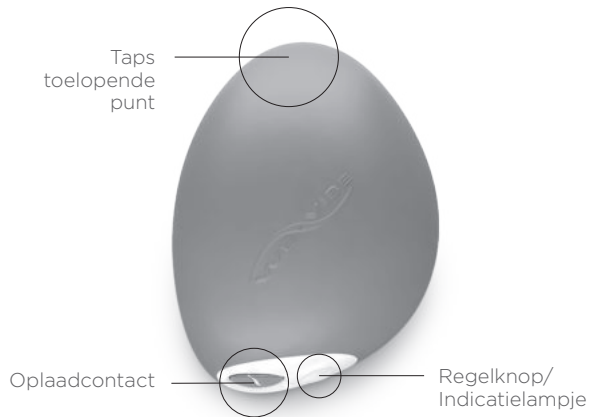

DE WISH LEREN KENNEN

Druk de regelknop in en verander de vibratiestanden.

Houd de regelknop 2 seconden ingedrukt om je Wish uit te schakelen.

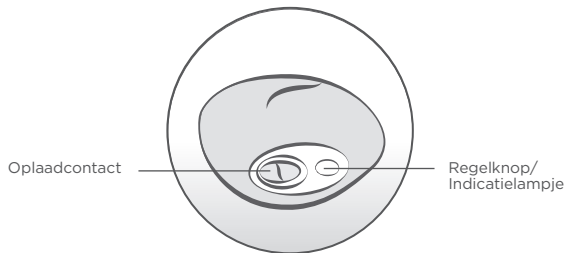

BEGINNEN

1. Voor het eerste gebruik 90 minuten opladen. Sluit de oplaadkabel aan op het magnetische oplaadcontact. De kabel kan dan op een USB-poort of USB/AC-adapter worden aangesloten (Niet inbegrepen).

Lampje knippert snel: aan het opladen

Lampje brandt: volledig opgeladen


Lampje uit: geen stroom of oplader is niet goed aangebracht.

Lampje knippert langzaam: batterij raakt leeg

2. Was je Wish met We-Vibe™ Clean — made by pjur® of met water en zeep.

IK HEB MEER HULP NODIG


- Zie de veelgestelde vragen (FAQs) bij we-vibe.com.
- E-mail ons via care@we-vibe.com of vul het webformulier in op we-vibe.com/contact.
- Ga voor informatie over onderdelen naar we-vibe.com.

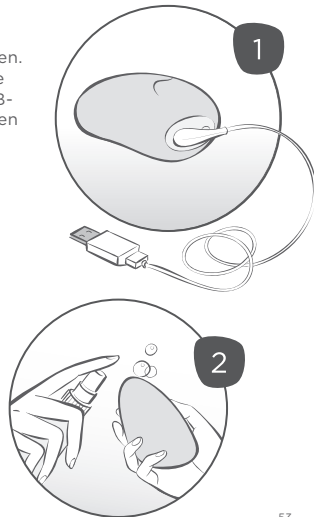

GENIETEN VAN JE WISH

3. Breng, als je glijmiddel nodig hebt, We-Vibe™ Lube made by pjur® aan, of een ander glijmiddel op waterbasis. Ga voor meer informatie over glijmiddelen naar we-vibe.com/lubes.


4. Druk op de regelknop om de Wish in te schakelen.

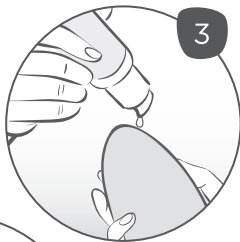

5. Om de vibratiestand te veranderen en door de verschillende standen te stappen druk je op de regelknop.

6. Gebruik over heel je lichaam voor externe stimulatie (exclusief keelgedeelte).

7. Je zet je Wish uit door de regelknop 2 seconden ingedrukt te houden. Of druk een aantal keren in om door de vibratiestanden te stappen totdat je de uit-stand bereikt.

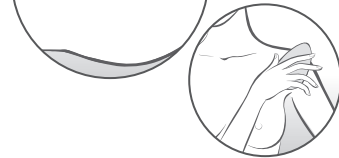

VIBRATIE STANDEN

PowerPulse™ Laag



PowerPulse™ Gemiddeld



PowerPulse™ Hoog



Pulserend



Golvend



Cha-cha



Daag uit



Heuvel



Tempo



Massage



+ Maak je eigen stand met de We-Connect™-app



We-Connect™

Haal de We-Connect-app bij de App Store® of Google Play™.

We-Connect™

De app die koppels samenbrengt.™ Alleen met We-Vibe®

Aanraken. Uitdagen. Aanzetten.

Je krijgt nog meer features als je de Wish aan je smartphone en de gratis We-connect-app koppelt. Je krijgt dan controle via het touchscreen, de mogelijkheid om je eigen vibraties te creëren en zelfs contact te leggen en te spelen met je partner van overal ter wereld.

Zo werkt koppelen en verbinden:


Download de gratis We-Connect-app op je smartphone.

Start de app en volg de instructies om te koppelen vanaf het scherm.

Als de koppeling voltooid is, stuur je je minnaar een uitnodiging om in de app contact te maken.

VRAGEN OVER DE APP?

- Zie voor een lijst van ondersteunde apparaten we-vibe.com/app
- Ga voor ondersteuning van de We-Connect-app naar we-vibe.com/app-support

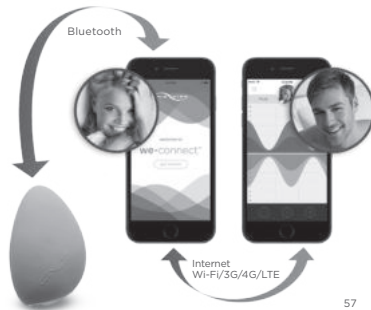

VIBRATOR OPLADEN

- Was je Wish en laat hem helemaal drogen voordat je hem oplaadt.
- Als Wish uitgeschakeld is, knippert het lampje langzaam, elke 10 seconden, als de batterij bijna leeg is en weer opgeladen moet worden.
- Als je Wish na gebruik uitschakelt, knippert het lampje 5 seconden snel als de batterij bijna leeg is en voor het volgende gebruik weer opgeladen moet worden.
- Sluit het kabeltje aan op een USB-adapter of USB-aansluiting (minimaal 1 amp).
- Als je de USB-aansluiting van een computer gebruikt, laadt Wish niet als je computer in de sluimer-modus gaat.
- Als de oplader van de Wish correct is aangesloten en is aangesloten op een stroombron, knippert het indicatielampje om de paar seconden.
- Laad 90 minuten op voor maximaal 2 uur genot. Een volledige laadbeurt duurt tot 2 uur.
- Als Wish lange tijd niet opgeladen is geweest, kan het enkele minuten duren voordat het oplaadlampje gaat branden.
- Bij een volledige lading gaat het lampje onafgebroken branden.
- Wish werkt maximaal 2 uur op een volledige lading, afhankelijk van de vibratiestand. Standen met hogere vibratiesnelheden putten de batterij sneller uit.
- Je hoeft de batterij niet te ontladen voordat je hem oplaadt.
- De lading blijft nog enkele maanden in stand, maar na verloop van tijd wordt hij steeds zwakker. Voor

de beste prestaties en een lange levensduur van de batterij, moet je opnieuw opladen voordat de vibraties merkbaar zwakker worden.

- Wish laadt niet als het te warm is (+45° C). Het indicatorlampje knippert dan elke 5 seconden totdat de temperatuur een veilig niveau heeft bereikt. Dan begint het automatisch opladen.

SCHOONMAKEN EN OPBERGEN

- Maak schoon met We-Vibe Clean™ — made by pjur® of milde zeep en water na elk gebruik.
- Bij extreme warmte of kou vandaan houden.

NIET DOEN

- Gebruik geen glijmiddelen op siliconenbasis: deze beschadigen het product. Ga voor meer informatie over glijmiddelen naar we-vibe.com/lubes.
- Niet reinigen met producten die alcohol, benzine of aceton bevatten.
- De Wish niet koken, in een pan verhitten, in de magnetron of in een vaatwasser doen.
- Niet opslaan onder hoge temperaturen.
- Niet gebruiken met een USB-hub waarmee ook andere apparaten worden opgeladen.
- Niet nabij water opladen.

PRODUCTSPECIFICATIES

- Accu van de Wish: lithium ion
- Actief op een lading: maximaal 2 uur
- Opladen: USB
- Materialen: lichaamsveilige siliconen. Zonder ftalaten, BPA of natuurrubber-latex vervaardigd
- 100% waterproof
- Oplaadtijd: maximaal 2 uur

GARANTIE

De 1 jaar garantie geldt uitsluitend voor productvervanging wegens fabricagefouten. Zie we-vibe.com/warranty voor productvervanging en garantie-informatie. Geen andere garantie wordt im- of expliciet gegeven. In geval van een garantieclaim of andere schade heeft de gebruiker alleen recht op productvervanging. Er worden geen medische claims over het gebruik gegarandeerd, of impliciet gedaan.

NALEVING

Dit Wish by We-Vibe™-apparaat is geclassificeerd voor binnenshuis gebruik van +10° C tot +45° C.

Dit Klasse B digitaal apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Dit apparaat voldoet aan FCC Part 15 en Industry Canada License exempt RSS-norm(en). Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat voldoet aan de Safety Code van Health Canada. Degene die dit apparaat installeert moet controleren dat er geen RF-straling wordt afgegeven die hoger is dan Health Canada toestaat.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijnen 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU en 1999/5/EU.

Wish by We-Vibe™ vibrator: Model 1000-03. Bevat: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving, maken het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken mogelijk ongeldig. Zie voor meer informatie over naleving: we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



VERANTWOORDE VERWIJDERING

De doorgestreepte vuilnisbak op het product betekent dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Elektrische en elektronische apparatuur bevat gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid als ze niet goed worden verwijderd. Om de impact op het milieu te beperken, raden we u aan de juiste verwerkingssystemen te gebruiken wanneer het product het einde van de levensduur heeft bereikt. Neem contact op met de plaatselijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

Neem met ons contact op voor meer informatie over de milieuprestaties van onze producten.

WAARSCHUWING

Verkocht uitsluitend als nouveauté voor volwassen. Niet voor medisch gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens. Gebruik ter voorkoming van elektrische schokken de oplader niet in de buurt van water. Niet op gezwollen of ontstoken gedeelten van de huid gebruiken. Staak het gebruik als het ongemakkelijk aanvoelt. Gebruik niet op of rondom de nek.

Ontworpen en ontwikkeld door Standard Innovation® Corporation, Canada. Vervaardigd in China.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe en het We-Vibe logo zijn handelsmerken van de Standard Innovation® Corporation.

Ga naar we-vibe.com/patents voor informatie met betrekking tot patenten, ontwerpen en aangevraagde patenten en modelbescherming in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Australië, Brazilië, China, Hong Kong, India, Japan, Mexico en Rusland.

KLANTENSERVICE

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (V.S. & Canada)


care@we-vibe.com

we-vibe.com

Wish by We-Vibe™

En njutning som du kommer att vilja hänge dig åt. Den sammetslena ytan och de underbara vibrationerna från Wish by We-Vibe stimulerar ditt sköte och ger en djup känsla.


Styr med din smartphone och få ännu fler funktioner med appen We-Connect™. **we-vibe.com/app**

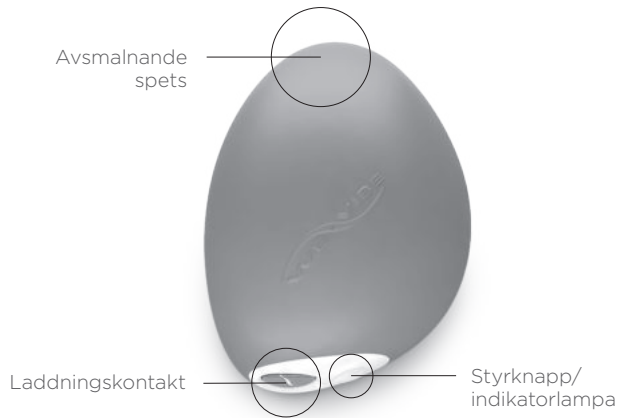

LÄRA KÄNNA WISH

Tryck på styrknappen, när du vill slå på och ändra vibrationslägena.

Tryck och håll ner styrknappen i 2 sekunder när du vill stänga av din Wish.

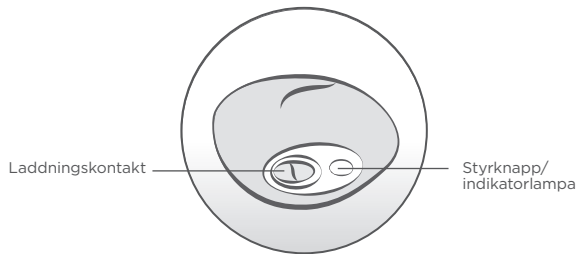

KOMMA IGÅNG

1. Ladda i 90 minuter före första användning. Anslut laddningskabeln till den magnetiska laddningskontakten. Kabeln kan sättas in i valfri USB-port eller USB/AC-adapter (Medföljer inte).

Snabbt blinkande ljus: laddning pågår

Fast ljus: helt uppladdad


Ljuset släckt: ingen nätspänning eller så är laddaren felinsatt

Långsamt blinkande ljus: låg batterinivå

2. Tvätta din Wish med We-Vibe™ Clean — made by pjur® eller tvål och vatten.

JAG BEHÖVER MER HJÄLP


- Kolla Vanliga frågor (FAQ) på we-vibe.com.
- Sänd ett e-postmeddelande till care@we-vibe.com eller fyll i nätformuläret på we-vibe.com/contact.
- Om du vill veta mer om reservdelar kan du gå till we-vibe.com.

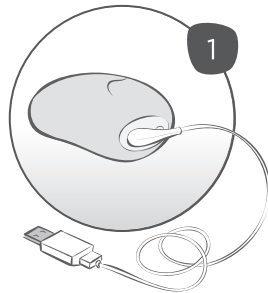

FÅ UT DET BÄSTA AV DIN WISH

3. Om du behöver glidmedel använd We-Vibe™ Lube — made by pjur® eller något annat vattenbaserat glidmedel. Om du vill veta mer om glidmedel, går du in på we-vibe.com/lubes.


4. När du ska slå på Wish, trycker du på styrknappen.

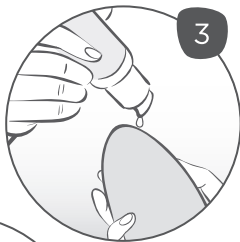

5. När du vill ändra vibrationsläge eller genomlöpa lägen, trycker du på styrknappen.

6. Använd läget för hela kroppen när du vill ha yttre stimulering, dock ej området kring halsen.

7. När du vill stänga av din Wish, håller du styrknappen intryckt i 2 sekunder. Eller också trycker du på den upprepade gånger och genomlöper vibrationslägena tills du kommer till avstängningsläget.

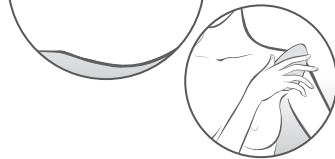

VIBRATIONSLÄGEN

PowerPulse™ Låg		Cha-cha	
PowerPulse™ Mellan		Locka	
PowerPulse™ Hög		Ramp	
Pulsering		Tempo	
Våg		Massage	

+ Skapa ditt eget läge med hjälp av appen We-Connect™



We-Connect™

Hämta appen We-Connect
på App Store® eller Google Play™.

We-Connect™

Appen som sammanför älskande par.™ Bara med We-Vibe®

Smek. Locka. Tänd.

Du kan få tillgång till ännu fler funktioner genom att para ihop Wish med din smartphone och gratisappen We-Connect. Du får pekskärmsstyrning och möjlighet att anpassa egna vibrationer, och du kan till och med leka med din partner från varsomhelst i världen.

Hur man parar ihop och kopplar upp sig:


Ladda ner appen We-Connect till din smartphone.

Öppna appen och följ skärmanvisningarna för att para ihop.

När du har parat ihop skickar du din partner en inbjudan att koppla upp från appen.

FRÅGOR OM APPEN?

- Se listan över understödda enheter enligt we-vibe.com/app
- Om du behöver hjälp i anslutning till appen We-Connect går du till we-vibe.com/app-support

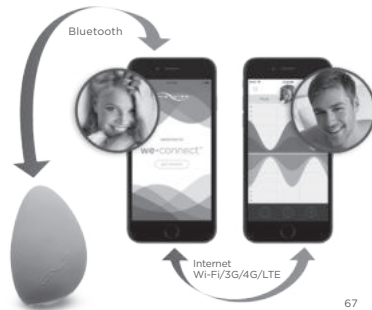

LADDNING AV VIBRATORN

- Tvätta och torka din Wish helt innan du laddar om den.
- När Wish är avstängd blinkar indikatorlampan långsamt var 10:e sekund, om batterinivån är låg och batteriet behöver laddas upp.
- När du stänger av Wish efter avslutad användning blinkar indikatorlampan snabbt var 5:e sekund, om batterinivån är låg och batteriet behöver laddas upp inför nästa användning.
- Sätt in kabeln i en usb-adapter eller usb-port (1 ampere eller mer).
- När en usb-port på en dator används, laddas inte din Wish om din dator går över i viloläge.
- När laddaren till Wish är rätt insatt och rätt inkopplad till nätspänning blinkar indikatorlampan med några sekunders mellanrum.
- Ladda i 90 minuter för upp till 2 timmars användning. En fullständig uppladdning kan ta upp till 2 timmar.
- Om Wish inte har laddats upp på länge kan det ta flera minuter innan indikeringslampan tänds.
- När uppladdningen är helt färdig slår ljuset om till fast sken.
- Din Wish går upp till 2 timmar på en fullständig laddning beroende på vilket vibrationsläge som används. Vid högre vibrationshastigheter urladdas batteriet snabbare.
- Batteriet behöver inte laddas ur helt före omladdning.
- En laddning kan hålla i flera månader men försvagas efterhand. För att erhålla bästa funktion och batterilivslängd bör du ladda om när du märker att vibrationerna börjar minska.
- Din Wish laddas inte, om det är för varmt (+45 C). LED-ljuset på laddaren blinkar var 5:e sekund till dess temperaturen sjunker till en säker nivå. Då startar laddningen automatiskt.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

- Rengör med We-Vibe Clean™ — made by pjur® eller mild tvål och vatten före och efter varje användning.
- Undvik extrem värme eller kyla.

OBS!

- Använd inte enheten tillsammans med silikonglidmedel eftersom det skadar den. Om du vill veta mer om glidmedel, gå du in på we-vibe.com/lubes.
- Rengör inte enheten med produkter som innehåller alkohol, bensin eller aceton.
- Utsätt inte Wish för kokning eller uppvärmning i vanlig ugn, mikrovågsugn eller diskmaskin.
- Förvara inte i extrema temperaturer.
- Använd inte en USB-hubb som laddar andra enheter samtidigt.
- Använd inte laddaren i närheten av vatten.

PRODUKTBESKRIVNING

- Wish-batteri: litiumjon
- Aktiv körtid: upp till 2 timmar
- Laddning: USB
- Material: kroppssäker silikon tillverkad utan ftalater, BPA eller latex
- 100% vattentät
- Laddtid: max 2 timmar

GARANTI

Den ettåriga garantin avser endast utbyte av produkten i fall av tillverkningsfel. Gå in på we-vibe.com/warranty om du vill byta ut produkten och få mer information om garantin. Det finns inga ytterligare uttryckliga eller underförstådda garantier. Om garantin återopas eller om någon skada skulle uppkomma, är utbyte av produkten det enda rättsmedlet. Användningen av produkten innebär inga uttryckliga eller underförstådda medicinska löften eller garantier.

GODKÄNNANDEN/FÖRENLIGHET

Enheten Wish by We-Vibe™ är märkt för inomhusbruk inom temperaturområdet +10 C till +45 C.

Denna klass B-digitala apparat är uppfyller kraven enligt kanadensiska ICES-003.

Enheten uppfyller kraven enligt FCC Del 15 och Industry Canada, 'license exempt RSS standard(s)'. För användningen gäller följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar till omgivningen, (2) Enheten måste klara av alla slags störningar från omgivningen, även sådana som kan framkalla oavsiktlig igångkörning och drift.

Enheten uppfyller kraven enligt Säkerhetsföreskrifterna från Health Canada Safety Code. Installatören av denna enhet måste tillse att den inte utsänder mer radiovågor än vad som är förenligt med kraven enligt Health Canada.

Produkten är förenlig med huvudkraven enligt EU-direktiven 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU och 1999/5/EC.

Wish by We-Vibe™ vibrator: modell 1000-03. Innehåller: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för godkännande/förenlighet kan medföra att användaren inte ska anses ha rätt att använda utrustningen. Om du vill du veta mer om godkännanden/förenlighet, gå du in på we-vibe.com/regulatory-compliance.



ANSVARFULL DEPONERING

Den överkorsade soptunnan på hjul på produkten visar att den inte ska behandlas som hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller farliga ämnen som kan skada miljö och hälsa om de inte deponeras på ett riktigt sätt. För att minska miljöpåverkan rekommenderar vi dig att använda något lämpligt återvinningssystem när produkten är utsliten. Kontakta den som ansvarar för avfallshanteringen i din kommun om du vill veta mer.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkters miljövänlighet.

VARNING

Säljs endast som erotisk leksak, inte för medicinsk användning. Enheten är inte avsedd för barn eller personer med fysiska, sensoriska eller mentala handikapp. På grund av risken för elektriska stötar ska laddaren inte användas i närheten av vatten. Använd inte enheten på svullen eller inflammerad hud. Avbryt användningen om enheten känns obekväm eller olustig. Använd inte enheten i området runt halsen.

Utformad och utvecklad av Standard Innovation® Corporation, Canada. Tillverkad i Kina.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe och We-Vibe är varumärken för Standard Innovation® Corporation.

För information om patent, designer och ansökta patent och designer i USA, Kanada, Europa, Australien, Brasilien, Kina, Hongkong, Indien, Japan, Mexico och Ryssland se we-vibe.com/patents.

KUNDSERVICE

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (USA och Kanada)


care@we-vibe.com

we-vibe.com

Wish by We-Vibe™

Przyjemność, której będziesz chciała dać się pochłonać. Miękka powierzchnia i turkoczące vibracje wibratora Wish by We-Vibe pobudzają srom głębokimi doznaniem.


Można nim sterować smartfonem i uzyskać więcej funkcji dzięki aplikacji We-Connect™.
we-vibe.com/app

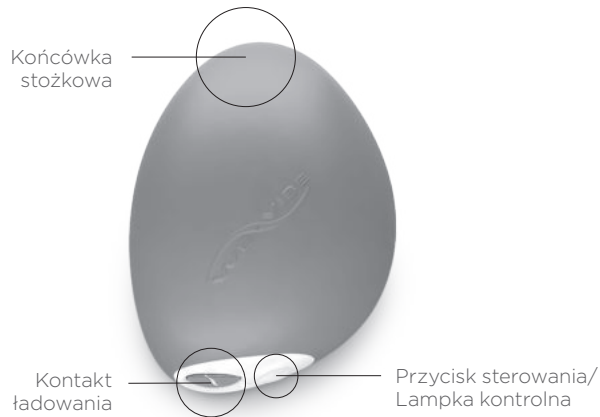

POZNAWANIE WIBRATORA WISH

Należy nacisnąć przycisk sterowania, aby go włączyć i zmieniać rodzaje wibracji.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania przez 2 sekundy, aby wyłączyć wibrator Wish.

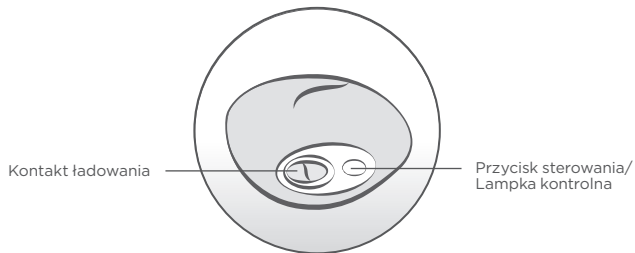

WPROWADZENIE

1. Przed pierwszym użyciem ładować akumulatorki przez 90 minut. Podłączyć kabel ładowania do magnetycznego kontaktu ładowania. Ten kabel można następnie włączyć do dowolnego gniazda USB lub zasilacza sieciowego USB (Nie ma w zestawie).

Szybko migająca lampka kontrolna: Ładowanie

Zapalona lampka kontrolna: W pełni naładowany

Lampka kontrolna wyłączona: Brak prądu, lub ładowarka wibratora nie jest odpowiednio umieszczona

Wolno migająca lampka kontrolna: Niski poziom akumulatorków

2. Myj wibrator Wish przy pomocy We-Vibe™ Clean — made by pjur® lub mydła i wody.

POTRZEBUJĘ WIĘCEJ POMOCY


- Sprawdź stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) na we-vibe.com.
- Wyślij do nas e-mail pod adres care@we-vibe.com lub wypełnij formularz internetowy na we-vibe.com/contact.
- Aby uzyskać informacje o częściach zamiennych, odwiedź we-vibe.com.



KORZYSTANIE Z WIBRATORA WISH

3. Jeśli chcesz mieć smarowanie, zastosuj We-Vibe™ Lube — made by pjur® lub inny środek smarujący oparty na wodzie. Aby uzyskać więcej informacji o środkach smarujących, odwiedź we-vibe.com/lubes.


4. Aby włączyć wibrator Wish, należy nacisnąć przycisk sterowania.

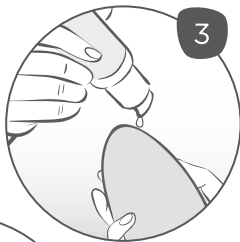

5. Aby zmienić rodzaj wibracji i przełączać między rodzajami wibracji, należy nacisnąć przycisk sterowania.

6. Używać na całym ciele do zewnętrznej stymulacji (wyłączając z tego okolice gardła).

7. Aby wyłączyć wibrator Wish, nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania przez 2 sekundy. Albo naciskać przycisk wielokrotnie, przełączając między różnymi rodzajami wibracji, aż dojdzie się do pozycji wyłączenia.

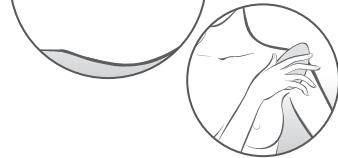

RODZAJE WIBRACJI

PowerPulse™ Niskie		Cza-cza	
PowerPulse™ Średnie		Drocz się	
PowerPulse™ Wysokie		Opadające	
Pulsowanie		Tempo	
Falowanie		Masaż	

+ Utwórz własny rodzaj działania przy użyciu aplikacji We-Connect™



We-Connect™

Pobierz aplikację We-Connect z App Store™ lub Google Play™.

We-Connect™

Aplikacja, która łączy pary ze sobą.™ Tylko z We-Vibe®

Dotykanie. Droczenie się. Podniecanie.

Można uzyskać jeszcze więcej funkcji jeśli sparuje się wibrator Wish ze smartfonem i bezpłatną aplikacją We-Connect. Można uzyskać sterowanie przy pomocy ekranu dotykowego, zdolność tworzenia indywidualnych wibracji, i można nawet się połączyć i bawić ze swoim partnerem / partnerką z dowolnego miejsca na świecie.

W jaki sposób parować i łączyć się:


Pobierz aplikację We-Connect na swojego smartfona.

Otwórz aplikację i zastosuj instrukcje dotyczące parowania wyświetlone na ekranie.

Po sparowaniu, wyślij swojemu partnerowi / swojej partnerce zaproszenie do połączenia się w aplikacji.

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI?

- Aby zobaczyć listę obsługiwanych urządzeń, odwiedź stronę we-vibe.com/app
- Aby uzyskać pomoc techniczną dla aplikacji We-Connect, odwiedź we-vibe.com/app-support

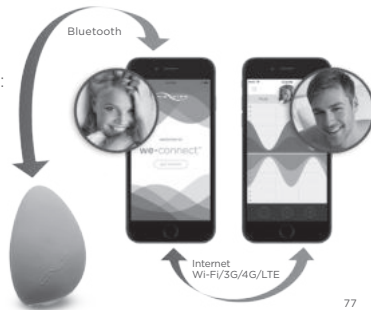

ŁADOWANIE WIBRATORA

- Przed ładowaniem wibratora Wish należy go umyć i dokładnie wysuszyć.
- Kiedy wibrator Wish jest wyłączony, lampka kontrolna będzie powoli migać co 10 sekund jeśli stan akumulatorów jest niski i trzeba je doładować.
- Kiedy wyłączysz wibrator Wish po użyciu, lampka kontrolna będzie migać szybko przez 5 sekund jeśli stan akumulatorów jest niski i trzeba je doładować przed następnym użyciem.
- Podłącz kabel do zasilacza sieciowego USB lub do gniazda USB (1 amper lub więcej).
- W przypadku ładowania przy użyciu gniazda USB w komputerze, wibrator Wish nie będzie ładowany, jeśli komputer przejdzie do trybu uśpienia.
- Kiedy ładowarka wibratora Wish jest umieszczona poprawnie i podłączona do prądu, lampka kontrolna będzie migać co kilka sekund.
- Ładowanie trwa 90 minut i zapewnia 2 godziny przyjemności. Pełne ładowanie może trwać do 2 godzin.
- Jeśli wibrator Wish nie był ładowany przez dłuższy okres czasu, możliwe, że minie kilka minut zanim lampka ładowania się zapali.
- Kiedy wibrator jest w pełni doładowany, lampka świeci na stałe.
- Wibrator Wish może działać do 2 godzin przy pełnym naładowaniu akumulatorów, zależnie od rodzaju wibracji. Wibracje o większej szybkości powodują szybsze wyczerpanie akumulatora.
- Nie ma potrzeby rozładowywania akumulatora przed jego ładowaniem.
- Doładowanie utrzymuje się przez kilka miesięcy, ale z upływem czasu stale się zmniejsza. Aby zapewnić jak najlepsze działanie wibratora i trwałość akumulatora,

należy go doładowywać zanim wibracje osłabną w zauważalnym stopniu.

- Jeśli wibrator Wish osiągnie zbyt wysoką temperaturę (+45 °C) akumulatorki nie będą ładowane. Lampka kontrolna ładowarki będzie migać co 5 sekund, aż do chwili, gdy temperatura wróci do bezpiecznego poziomu. Wtedy ładowanie rozpocznie się automatycznie.

MYCIE I PRZECHOWYWANIE

- Myć używając We-Vibe Clean™ — made by pjur® lub delikatnego mydła i wody przed i po każdym użyciu.
- Trzymać z dala od bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur.

NIE NALEŻY...

- Nie stosować środków smarujących na bazie silikonu, gdyż powodują one uszkodzenie produktu. Aby uzyskać więcej informacji o środkach smarujących, odwiedź we-vibe.com/lubes.
- Nie czyścić środkami zawierającymi alkohol, benzynę lub aceton.
- Nie gotować, piec, mikrofalować ani nie wkładać wibratora Wish do zmywarki.
- Nie przechowywać w ekstremalnych temperaturach.
- Nie ładować akumulatorów przy użyciu huba USB, który jednocześnie ładuje inne urządzenia.
- Nie ładować w pobliżu wody.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

- Bateria wibratora Wish: Bateria litowo-jonowa
- Czas pracy: do 2 godzin
- Sposób ładowania: port USB
- Materiały: bezpieczny dla ciała silikon wykonany bez ftalanów, BPA ani lateksu z kauczuku naturalnego
- Całkowicie wodoodporny
- Czas ładowania: maksimum 2 godziny

GWARANCJA

Jednoročná gwarancja obejmuje wymianę produktu tylko w przypadku wady fabrycznej. Informacje dotyczące gwarancji i wymiany produktu znajdują się na stronie internetowej we-vibe.com/warranty. Nie udziela się ani nie sugeruje żadnej innej gwarancji. W razie roszczeń z tytułu gwarancji, lub innego uszkodzenia, jedynym rozwiązaniem dla użytkownika jest wymiana produktu. Stosowanie niniejszego produktu nie sugeruje ani nie gwarantuje jakichkolwiek aspektów medycznych.

SPEŁNIENIE WYMOGÓW

Urządzenie Wish by We-Vibe™ jest przeznaczone do użytku wewnątrz budynków przy temperaturze od +10° C do +45° C.

To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania standardu kanadyjskiego ICES-003.

To urządzenie spełnia wymogi standardu FCC Część 15 oraz standardu / standardów RSS wyłączenia licencji Agencji Przemysłu Kanadyjskiego. Działanie urządzenia musi spełniać dwa warunki: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie spełnia wymogi Kodeksu Bezpieczeństwa Agencji Zdrowia Kanady. Instalator tego urządzenia powinien się upewnić, że emitowane promieniowanie radiowe nie będzie przekraczało wymagań Agencji Zdrowia Kanady.

Niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania Dyrektywy 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU oraz 1999/5/EC.

Wibrator Wish by We-Vibe™: Model 1000-03. Zawiera: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

Wprowadzanie zmian lub modyfikacji urządzenia bez wyraźnego zatwierdzenia przez organ odpowiedzialny za zgodność z przepisami, może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do posługiwania się tym sprzętem. Aby otrzymać dodatkowe informacje dotyczące spełnienia wymogów, prosimy odwiedzić stronę internetową we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



POZBYWANIE SIĘ

Symbol przekreślonego śmietnika na produkcie oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera niebezpieczne substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska lub dla zdrowia człowieka, jeśli nie pozbędziemy się ich w odpowiedni sposób. Aby zmniejszyć szkodliwy efekt dla środowiska, zachęcamy do korzystania z odpowiedniego programu odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy kontaktować się z lokalnymi jednostkami administracji zarządzania odpadami.

W sprawie właściwości środowiskowych naszych produktów prosimy kontaktować się z naszą firmą.

OSTRZEŻENIE

Niniejsze urządzenie sprzedawane jest jako atrakcja tylko dla dorosłych, nie dla celów medycznych. Nie jest ono przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych. Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie używać ładowarki w pobliżu wody. Nie używać w miejscach spuchniętych lub ze stanem zapalnym skóry. Zaprzestać używania, jeśli to powoduje dyskomfort. Nie używać w okolicy szyi.

Zaprojektowany i opracowany przez Standard Innovation® Corporation, Canada. Wyprodukowano w Chinach.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe i logo We-Vibe są znakami towarowymi firmy Standard Innovation® Corporation.

Aby uzyskać informacje odnoszące się do patentów, wzorów i zgłoszonych patentów oraz wniosków wzorniczych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Australii, Brazylii, Chinach, Hong Kongu, Indiach, Japonii, Meksyku i Rosji, proszę wejść na we-vibe.com/patents.

OBSŁUGA KLIENTA

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (U.S.A. i Kanada)


care@we-vibe.com

we-vibe.com

Wish by We-Vibe™

Rozkoš, do níž se budete chtít ponořit.
Měkký zevnějšek a mocné vibrace produktu
Wish by We-Vibe stimulují vaši vagínu
hlubokými vjemy.


Aplikaci We-Connect™ můžete ovládat
mobilním telefonem a získat navíc další
funkce. **we-vibe.com/app**

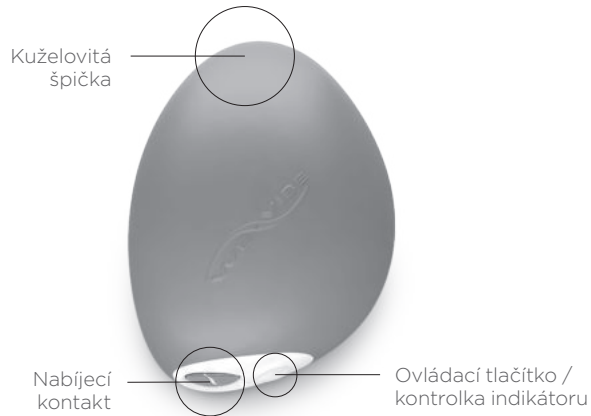

POZNÁVÁME VIBRÁTOR WISH

Vibrátor zapnete stisknutím
ovládacího tlačítka, kterým můžete
také změnit režim vibrací.

Vibrátor Wish vypnete stisknutím
a přidržením ovládacího tlačítka
po dobu 2 s.

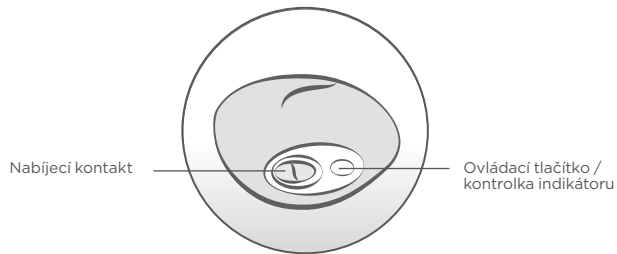

ZAČÍNÁME S VIBRÁTOREM

1. Před prvním použitím nabíjejte vibrátor
po dobu 90 min. Připojte nabíjecí kabel
k magnetickému nabíjecímu kontaktu.
Kabel lze poté zapojit do jakéhokoliv portu
USB nebo napájecího adaptéru USB/AC
(není součástí balení).

Rychle blikající kontrolka: nabíjení baterie

Svítící kontrolka: plně nabitá


Nesvítící kontrolka: vybitá nebo špatně
zapojená nabíječka

Pomalou blikající kontrolka: nízké nabití baterie

2. Omyjte svůj vibrátor Wish přípravkem We-Vibe™
Clean — made by pjur® nebo mýdlem a vodou.

POTŘEBUJI VÍCE INFORMACÍ


- Přečtěte si oddíl často pokládaných dotazů (FAQ) na webu we-vibe.com.
- Pošlete nám e-mail na adresu care@we-vibe.com nebo vyplňte webový formulář na webu we-vibe.com/contact.
- Informace o náhradních dílech najdete na webu we-vibe.com.

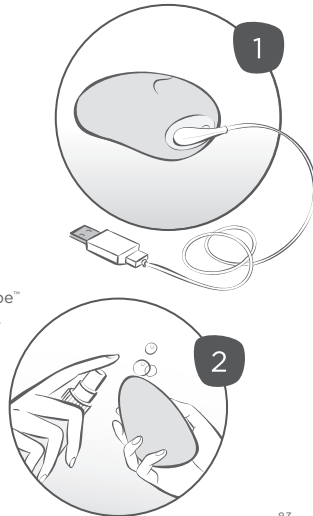

UŽIJTE SI SVŮJ WISH

3. Přejete-li si mazání, použijte lubrikant We-Vibe™ Lube — made by pjur® anebo jiný ve vodě rozpustný lubrikant. Další informace o lubrikantech najdete na webu we-vibe.com/lubes.


4. Vibrátor Wish zapnete stisknutím ovládacího tlačítka.

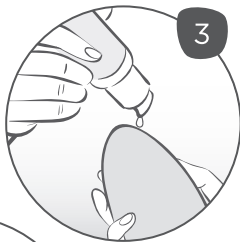

5. Chcete-li změnit režim vibrací a cyklicky procházet režimy, stiskněte ovládací tlačítko.

6. Používejte po celém těle pro externí stimulace (kromě prostoru hrda).

7. Chcete-li vibrátor Wish vypnout, stiskněte a přidržte ovládací tlačítko po dobu 2 s. Nebo stiskněte tlačítko opakovaně, čímž postupně projdete vibrační režimy, až dosáhnete polohy vypnuto.

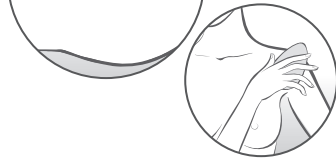

VIBRAČNÍ REŽIMY

PowerPulse™ nízké		Cha-cha	
PowerPulse™ střední		Škádlení	
PowerPulse™ vysoké		Rampa	
Pulzování		Tempo	
Vlna		Masáž	

Navíc si můžete vytvořit vlastní režim pomocí aplikace We-Connect™



We-Connect™

Aplikaci We-Connect získáte na portálu App Store® nebo Google Play™.

We-Connect™

Aplikace, která přivádí páry k sobě.™ Pouze s produkty We-Vibe®

Dotyk. Škádlení. Vzrušení.

Můžete dokonce získat další funkce tím, že spárujete vibrátor Wish se svým chytrým telefonem a bezplatnou aplikací We-Connect. Získejte ovládání pomocí dotykové obrazovky nebo možnost vytvářet vlastní vibrace. Se svým partnerem se můžete dokonce propojit a škádlit se odkudkoliv na světě.

Postup spárování a připojení:


Stáhněte si aplikaci We-Connect do mobilního telefonu.

Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů ke spárování na obrazovce.

Po spárování zařízení odešlete partnerovi pozvánku k připojení v aplikaci.

DOTAZY K APLIKACI?

- Seznam podporovaných zařízení najdete na webu we-vibe.com/app
- Podporu k aplikaci We-Connect najdete na webu we-vibe.com/app-support

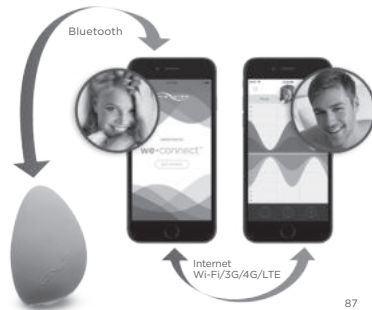

NABÍJENÍ VIBRÁTORU

- Před nabíjením vibrátor Wish omyjte a nechce zcela oschnout.
- Je-li vibrátor Wish vypnutý, bude při příliš nízkém stavu nabití baterie indikační kontrolka každých 10 s pomalu blikat a vibrátor je nutno nabít.
- Když vibrátor Wish po použití vypnete, bude při příliš nízkém stavu nabití baterie indikační kontrolka každých 5 s rychle blikat a vibrátor je nutno před dalším použitím nabít.
- Zapojte kabel do napájecího adaptéru USB nebo do portu USB (1 A a více).
- Používáte-li počítačový port USB, vibrátor Wish se nebude nabíjet, přejde-li počítač do režimu spánku.
- Je-li nabíječka vibrátoru Wish správně umístěna a připojena ke zdroji napětí, indikační kontrolka vždy po několika sekundách blikne.
- Nabíjejte 90 minut pro až 2 hodiny potěšení. Plné nabití může trvat až 2 hodiny.
- Nebude-li vibrátor Wish po delší dobu nabíjen, může trvat několik minut, než se nabíjecí kontrolka rozsvítí.
- Při plném nabití indikátor nepřerušovaně svítí.
- Vibrátor Wish funguje až 2 hodiny na plné nabití v závislosti na vibračním režimu. U režimů s vyšší rychlostí vibrací dochází k rychlejšímu vybíjení baterie.
- Před opětovným nabitím není nutné baterii úplně vybit.
- Baterie vydrží nabitá po dobu několika měsíců, avšak postupem času se vybíjí. Pro co nejlepší výkon a dlouhou životnost baterie nabíjte vibrátor předtím, než se ztlačně sníží výkon vibrací.
- Vibrátor Wish se nebude nabíjet při příliš vysokých teplotách okolí (+45° C). Indikační kontrolka

na nabíječce blikne každých 5 s, dokud teplota nedosáhne bezpečné úrovně. V tomto okamžiku bude nabíjení zahájeno automaticky.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před a po každém použití očistěte vibrátor přípravkem We-Vibe Clean™ — made by pjur® nebo jemným roztokem mýdla a vody.
- Chraňte před extrémním horkem či chladem.

NEVHODNÉ POSTUPY

- Nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu, protože by došlo k poškození produktu.
- Další informace o lubrikantech najdete na webu we-vibe.com/lubes.
- K čištění nepoužívejte prostředky s obsahem alkoholu, benzínu nebo acetonu.
- Vibrátor Wish nekládejte do vařící vody, pečící trouby, mikrovlnky ani do myčky na nádobí.
- Neskladujte za extrémních teplot.
- Nepoužívejte rozbočovač USB, který zároveň nabíjí i další zařízení.
- Nenabíjejte v blízkosti vody.

SPECIFIKACE PRODUKTU

- Baterie pro vibrátor Wish: lithium-iontová
- Doba chodu: až 2 hodiny
- Nabíjení: USB
- Materiály: vyrobeno ze silikonu bezpečného pro tělo bez obsahu ftalátů, bisfenolu A nebo přírodního kaučuku
- 100% vodotěsný
- Doba nabíjení: maximálně 2 hodiny

ZÁRUKA

Jednoletá záruka se vztahuje pouze na výměnu produktů s výrobní vadou. Informace o výměně produktu a informace o záruce najdete na webu we-vibe.com/warranty. Žádné jiné záruky nejsou poskytovány, ať už výslovně, či mlčky předpokládané. V případné záručního požadavku nebo jakékoliv jiné škody budou požadavky uživatele řešeny pouze výměnou produktu. Při používání tohoto produktu není poskytována záruka (ani mlčky předpokládaná) na žádné požadavky související se zdravotním stavem.

SOULAD S PŘEDPISY

Přístroj Wish by We-Vibe™ je certifikováno pro použití ve vnitřních prostorách při teplotách +10° C až +45° C.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.

Přístroj je v souladu s předpisy FCC, částí 15, a standardy RSS kanadského ministerstva průmyslu pro nelicencované radiopřístroje. Provoz přístroje podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) tento přístroj nesmí způsobovat rušení a (2) přístroj musí akceptovat jakékoli rušení, včetně takového rušení, které může vyvolat nežádoucí reakce přístroje.

Tento přístroj vyhovuje bezpečnostním pravidlům kanadského ministerstva zdravotnictví. Instalátor tohoto přístroje by měl zajistit, že nebude emitováno vyšší vysokofrekvenční záření než povolují předpisy kanadského ministerstva zdravotnictví.

Tento produkt splňuje zásadní požadavky nařízení 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU a 1999/5/EK.

Vibrátor Wish by We-Vibe™: model 1000-03. Obsahuje: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

V případě změn nebo úprav, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, může dojít k propadnutí práva uživatele ovládat dané zařízení. Další informace najdete na webu we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



ZODPOVĚDNÁ LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu signalizuje, že s tímto produktem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví osob, nebudou-li takové látky řádně zlikvidovány. Abyste omezili dopady na životní prostředí, doporučujeme po dosažení konce životnosti produktu využít služeb sběrných míst. Další informace získáte u místních nebo regionálních úřadů pro likvidaci odpadů.

Kontaktujte nás pro další informace o vlivu našich produktů na životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Prodáváno pouze jako novinka pro dospělé, není určeno pro lékařské použití. Tento spotřebič není určen pro používání dětmi ani osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi. V rámci prevence elektrického úrazu nepoužívejte nabíječku v blízkosti vody. Nepoužívejte na nateklých nebo zraněných oblastech pokožky. V případě nepohodlí přestaňte produkt nadále používat. Nepoužívejte v oblasti krku.

Navrženo a vyvinuto společností Standard Innovation® Corporation, Kanada. Vyrobeno v ČR.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe a logo We-Vibe jsou ochrannými známkami společnosti Standard Innovation® Corporation.

Informace o patentech, konstrukčních typech a projednávaných patentech a konstrukčních typech použitých ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Austrálii, Brazílii, Číně, Hongkongu, Indii, Japonsku, Mexiku a v Rusku najdete na webu we-vibe.com/patents.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (USA a Kanada)

care@we-vibe.com


we-vibe.com

Wish by We-Vibe™

Удовольствие, в котором вы захотите раствориться. Мягкая внешняя поверхность и нежные вибрации Wish by We-Vibe стимулируют вульву, вызывая захватывающие ощущения глубоко внутри.

Управляйте вибратором через смартфон и используйте дополнительные функции с помощью приложения We-Connect™.


we-vibe.com/app

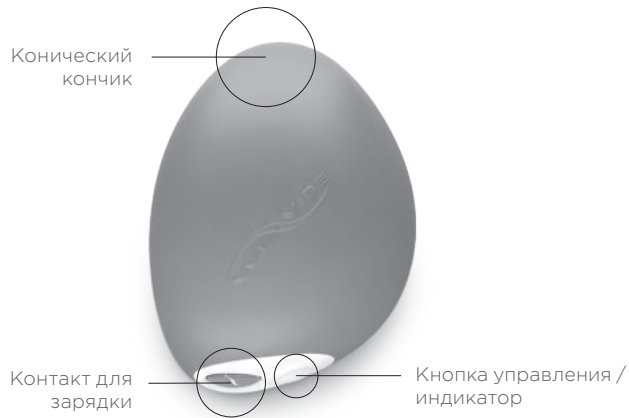

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ВИБРАТОРА WISH

Нажмите кнопку управления для включения вибратора и изменения режимов вибраций.

Для выключения вибратора Wish нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд.

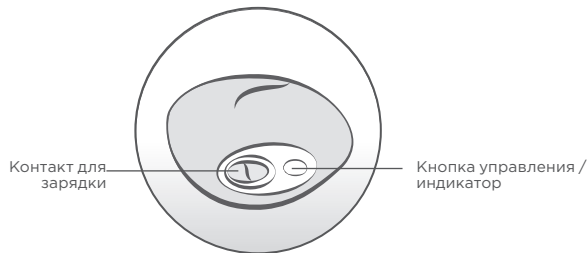

НАЧАЛО

1. Зарядите устройство в течение 90 минут перед первым использованием. Приложите зарядный кабель к магнитному контакту для зарядки. Затем кабель можно подключить к любому разъему USB или адаптеру питания USB/переменного тока (Не включено).

Индикатор быстро мигает: устройство заряжается

Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено


Индикатор не горит: нет питания или зарядный кабель неправильно вставлен

Индикатор медленно мигает: низкий заряд аккумулятора

2. Мойте свой вибратор Wish с помощью средства We-Vibe™ Clean — made by pjur® или водой с мылом.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ


- Посетите раздел часто задаваемых вопросов на веб-сайте we-vibe.com.
- Отправьте электронное сообщение по адресу care@we-vibe.com или заполните веб-форму на странице we-vibe.com/contact.
- Для получения информации о запасных деталях посетите веб-сайт we-vibe.com.

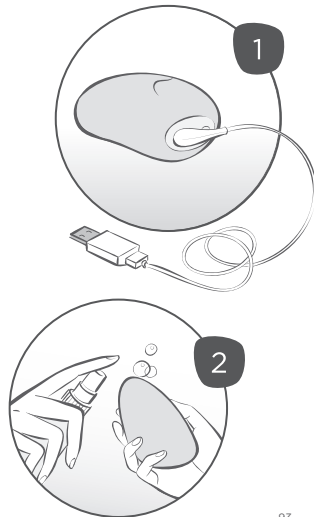

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРАТОРА WISH

3. При необходимости нанесите средство We-Vibe™ Lube – made by rjur® или другой лубрикант на водной основе. Для получения дополнительной информации о лубрикантах посетите веб-сайт we-vibe.com/lubes.


4. Для включения вибратора Wish нажмите кнопку управления.

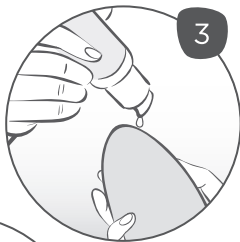

5. Для изменения режима вибраций или выбора необходимого режима нажмите кнопку управления.

6. Используйте вибратор по всему телу для внешней стимуляции (за исключением области горла).

7. Для выключения вибратора Wish нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд или нажмите ее несколько раз для переключения режимов вибраций до выключения вибратора.

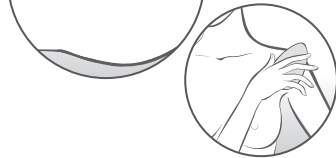

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИЙ

Низкий PowerPulse™		Ча-ча-ча	
Средний PowerPulse™		Поддрагивание	
Высокий PowerPulse™		Буйство	
Пульсация		Темп	
Волна		Массаж	

+ Создавайте собственные режимы вибраций с помощью приложения We-Connect™



We-Connect™

Загрузите приложение We-Connect из магазина приложений App Store® или Google Play™.

We-Connect™

Приложение, которое сближает пары.™ Только с We-Vibe®

Прикасайтесь. Дразните.
Подключайтесь.

Вы можете воспользоваться дополнительными функциями, подключив вибратор Wish к смартфону и установив бесплатное приложение We-Connect. Управляйте вибратором с сенсорного экрана, создавайте пользовательские режимы вибраций и даже подключайтесь и играйте со своим партнером из любой точки мира.


Синхронизация и подключение:
Установите приложение We-Connect на свой смартфон.

Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране для синхронизации устройства.

После синхронизации отправьте своему партнеру приглашение для подключения через приложение.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЛОЖЕНИИ

- Список поддерживаемых устройств приведен на странице we-vibe.com/app
- Информация о поддержке приложения We-Connect приведена на странице we-vibe.com/app-support

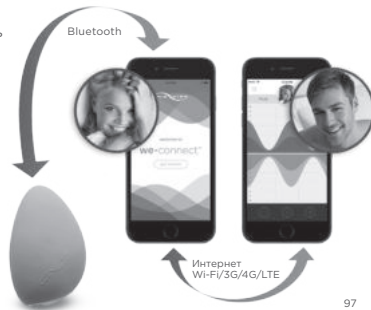

ЗАРЯДКА ВИБРАТОРА

- Выймите и полностью высушите вибратор Wish до его зарядки.
- Когда вибратор Wish выключен, индикатор будет медленно мигать каждые 10 секунд, если аккумулятор разряжен и нуждается в подзарядке.
- После выключения вибратора Wish индикатор будет быстро мигать в течение 5 секунд, если аккумулятор разряжен и нуждается в подзарядке до следующего использования.
- Вставьте кабель в адаптер питания USB или разъем USB (с минимальной силой тока 1 А).
- При использовании компьютерного разъема USB зарядка вибратора Wish не будет выполняться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- При правильной установке зарядного кабеля вибратора Wish и его подключении к источнику питания индикатор будет мигать каждые несколько секунд.
- Зарядите вибратор в течение 90 минут для его работы в течение 2 часов. Полная зарядка может занять до 2 часов.
- Если зарядка вибратора Wish не выполнялась в течение длительного периода времени, для включения индикатора зарядки может потребоваться несколько минут.
- При полной зарядке индикатор будет гореть, не мигая.
- При полной зарядке вибратор Wish работает до 2 часов в зависимости от режима вибраций. При использовании режимов с более высокими скоростями вибрации заряд аккумулятора истощается быстрее.
- Чтобы зарядить аккумулятор, не нужно ждать, пока он полностью разрядится.
- Заряд поддерживается на протяжении нескольких месяцев и уменьшается с течением времени. Для эффективного использования и удлинения срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации заметно ослабнут.

- Вибратор Wish не заряжается при слишком высокой температуре (+45 °C). Индикатор на зарядном устройстве будет мигать каждые 5 секунд до тех пор, пока температура не снизится до безопасного уровня. После этого зарядка начнется автоматически.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Чистите вибратор с помощью средства We-Vibe Clean™ — made by pjur® или водой с мылом перед каждым использованием и после него.
- Храните вдали от источников чрезмерного тепла или холода.

НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

- Не используйте лубриканты на силиконовой основе, потому что они могут повредить изделие. Для получения дополнительной информации о лубрикантах посетите веб-сайт we-vibe.com/lubes.
- Не очищайте устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Не помещайте вибратор Wish в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
- Не храните устройство при экстремальных температурах.
- Не используйте USB-разветвитель, который одновременно подключен к другим заряжающимся устройствам.
- Не заряжайте вибратор возле воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Аккумулятор вибратора Wish: литий-ионный
- Время работы: до 2 часов
- Зарядка: USB
- Материалы: Безопасный для тела силикон без фталатов, бисфенола или натурального латекса
- Полностью водонепроницаемый
- Время зарядки: до 2 часов

ГАРАНТИЯ

Годовая гарантия покрывает только замену изделия при наличии производственных дефектов. Информация о замене изделия и гарантии представлена на веб-сайте we-vibe.com/warranty. Никакие другие явные или подразумеваемые гарантии не предоставляются. При наличии претензий по гарантийным обязательствам или любого другого повреждения, единственным средством защиты пользователя является замена изделия. Использование данного изделия не предполагает и не гарантирует каких-либо медицинских свойств.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Устройство Wish by We-Vibe™ следует использовать внутри помещений при температуре +10 °C до +45 °C.

Данное цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC и стандартам RSS Министерства промышленности Канады в отношении нелицензируемых изделий. Устройство работает с учетом следующих двух характеристик: (1) данное устройство не вызывает вредных помех и (2) данное устройство принимает все помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные сбои в работе устройства.

Данное устройство соответствует требованиям Кодекса безопасности Министерства здравоохранения Канады. Сборщик данного устройства должен гарантировать, что испускаемое радиоизлучение соответствует требованиям Министерства здравоохранения Канады.

Данное изделие соответствует основным требованиям Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU и 1999/5/EC.

Вибратор Wish by We-Vibe™: модель 1000-03. Содержит: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000.

Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



ОТВЕТСТВЕННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии указывает, что этот продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит опасные вещества, которые могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека, если их не утилизировать должным образом. Для уменьшения воздействия на окружающую среду рекомендуется использовать соответствующие системы для возврата устройств после окончания срока службы изделия. Для получения подробной информации обратитесь в местную или областную администрацию по отходам.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об экологических характеристиках нашей продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство продается только как новинка для взрослых и не предназначено для использования в медицинских целях. Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Во избежание поражения электрическим током запрещается пользоваться зарядным устройством рядом с водой. Не используйте устройство на отеках или воспаленных участках кожи. В случае возникновения дискомфорта прекратите использование устройства. Не используйте устройство в области шеи.

Разработано Standard Innovation® Corporation, Канада. Сделано в Китае.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe и логотип We-Vibe являются торговыми марками Standard Innovation® Corporation.

Для получения информации о патентах, проектах и заявках, по которым принято решение о выдаче патента в США, Канаде, Европе, Австралии, Бразилии, Китае, Гонконге, Индии, Японии, Мексике и России, посетите веб-сайт we-vibe.com/patents.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (США и Канада)


care@we-vibe.com

we-vibe.com

Wish by We-Vibe™

您将全身心投入的情趣。Wish by We-Vibe柔软的外部
和振动为外阴带来深层感的刺激。


用智能手机控制，通过We-Connect™应用程序获取更多
特性。**we-vibe.com/app**

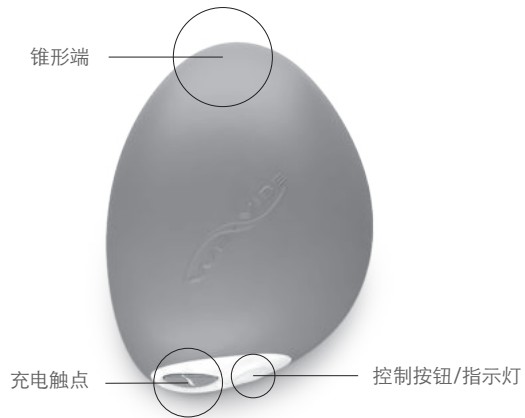

开始了解 WISH

按下控制按钮开启并更换震动模式。

按住中心按钮 2 秒钟，即可关闭 Wish。

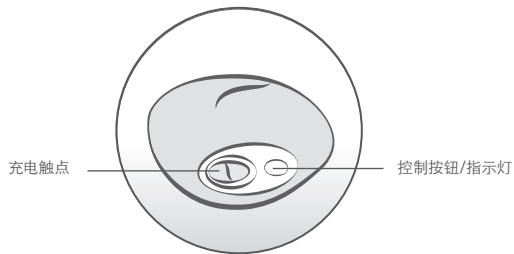

开始享用

1. 第一次使用前需充电满 90 分钟。将充电线连接至磁性充电触点。该电缆即可插入任何 USB 端口或 USB/ AC 电源适配器 (未包括在内)。

电源灯快闪: 正在充电

电源灯亮起: 充电完毕


电源灯灭: 断电, 或充电器放置不当

电源灯慢闪: 电池电量不足

2. 运用 We-Vibe™ Clean — made by pjur® 或肥皂和水清洗 Wish。

我需要更多帮助

- 请查看 we-vibe.com 的常见问题解答 (FAQ)。
- 电邮至 care@we-vibe.com 或在 we-vibe.com/contact 上填写在线表单。
- 欲知替换零件的信息, 请访问 we-vibe.com。

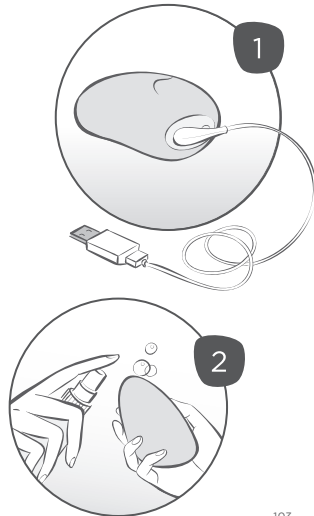

尽享您的 WISH

3. 如果您想用We-Vibe™ Lube — made by pjur®或其他水基润滑剂润滑。欲了解更多有关润滑剂的信息,可访问 we-vibe.com/lubes。


4. 要打开Wish, 按下控制按钮。



5. 按下控制按钮开启并更换震动模式。

6. 将其用于全身外部刺激 (除咽喉部位外)。

7. 按住中心按钮 2 秒钟, 即可关闭Wish。或反复按压使振动模式循环至关闭位置。

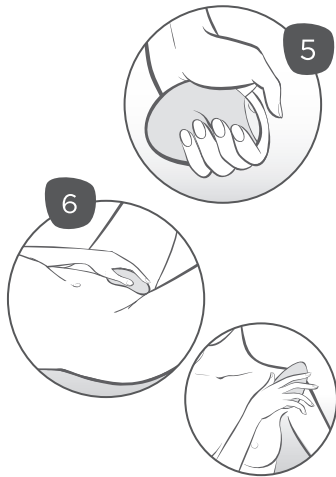

震动模式

PowerPulse™ 低		恰恰	
PowerPulse™ 中等		长短间隔	
PowerPulse™ 高		坡震	
脉冲		节奏	
波浪		按摩	

运用 **We-Connect™** 应用程序, 创建专属您的模式。



We-Connect™

在 App Store® 或 Google Play™
上下载 We-Connect 应用程序。

We-Connect™

应用程序将夫妻连在一起™ 仅有 We-Vibe®

抚摸。长短间隔。开启。

当您 Wish 与智能手机和免费 We-Connect 应用程序配对时, 即可获取更多功能。可触摸屏控制, 创建自定义震动功能, 甚至可以连接, 并与世界任何地方的爱侣共娱。

如何配对并连接:


下载 We-Connect 应用程序到智能手机上。

打开应用程序, 并按照屏幕上的配对提示操作。

一旦配对成功, 向您的爱侣发送邀请以在应用程序上连接。

应用程序问题?

- 详细支持设备列表, 请见 we-vibe.com/app
- 有关 We-Connect 的应用程序帮助, 请访问 we-vibe.com/app-support

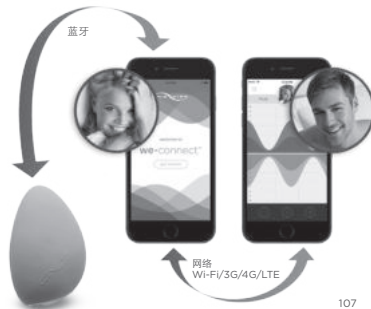

振动器充电

- 每次充电前请清洗并彻底擦干您的Wish。
- 关闭Wish时, 如果电池电量过低需充电, 指示灯将每隔10秒慢闪一次。
- 使用后关闭Wish时, 如果电池电量过低下次使用需充电, 则指示灯将快闪5秒。
- 将连接线插入USB电源适配器或USB端口(1安倍或更高)。
- 当使用电脑USB端口时, 若电脑处于休眠模式, Wish无法充电。
- 当Wish充电器正确放置并接通电源时, 指示灯将每隔几秒钟闪烁一次。
- 充电90分钟, 即可享受2小时的情趣体验。充满电需2个小时。
- 若Wish长时未充电, 充电灯可能需充电几分钟才亮。
- 电充满时, 灯不会闪。
- Wish充满电后使用时间最长可达2个小时, 具体使用时间取决于您选择的振动模式。振动模式频率越高, 电池消耗越快。
- 在充电之前无需完全耗尽电量。
- 电量可持续数月, 便将随时间减弱。为了延长电池寿命保证充电效果, 我们建议您在振动器振动明显减弱前就进行充电。
- 温度过高的情况下, Wish不能正常充电(+45°C以上)。该情况下, 充电器上的指示灯会每5秒闪烁一次直到温度达到安全要求。然后, 自动开始充电。

清洁和保存

- 每次使用前后, 用We-Vibe Clean™ — made by pjur®或温和的肥皂和清水清洗。
- 远离极热极冷。

注意事项

- 请勿使用硅基润滑剂, 这将损坏产品。欲了解更多有关润滑剂的信息, 可访问we-vibe.com/lubes。
- 请不要使用含有酒精, 汽油或丙酮的产品清洗振动器。
- 请勿将Wish放入开水、烤箱、微波炉或洗碗机内。
- 请勿存放于极端温度下。
- 请勿使用同一个USB接线器给该产品与其他产品同时充电。
- 不能靠近水充电。

产品规格

- Wish电池: 锂离子电池
- 使用时间: 最多2小时
- 充电方式: USB
- 材料: 用不含邻苯二甲酸酯, 双酚A或天然乳胶, 对身体安全的硅胶制成。
- 100%全防水
- 充电时间: 最多2小时

质量保证

保修期为一年, 仅更换质量有缺陷的产品。请访问we-vibe.com, 了解产品退换和质保信息。除此之外, 不提供其他明示或默示的质量保证。如果消费者就质保或其他损失进行索赔, 我们的赔偿仅限于更换新的产品。消费者无权就使用本产品提起医疗索赔, 我们也不承担任何相应的医疗责任。

符合的能源标准

Wish by We-Vibe™用于室内, 温度从+10°C至+45°C。

本产品为B类数字设备, 符合加拿大ICES-003。

该设备符合FCC第15部分和加拿大工业部的免许可RSS标准(Industry Canada license exempt RSS standard(s))。本品操作符合以下两个条件: (1)本设备不会造成电信干扰, 并且(2)此设备必须接受任何接收到的电信干扰, 包括可能导致对该设备意外操作的干扰。

该设备符合加拿大卫生部的安全规范要求。该设备的安装人员应确保RF辐射不超过加拿大卫生部的要求。

本产品遵守2011/65/EU、2006/95/EC、2004/108/EC和1999/5/EC等欧盟指令的基本要求。

Wish by We-Vibe™ 振动器: 型号1000-03。产品规格: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000。

未经合规方明示同意而对产品的任何改动将可能剥夺用户对产品的使用权。要进一步了解合规性信息, 请访问we-vibe.com/support/regulatory-compliance。

处理方式

产品上标有打叉的轮式垃圾桶图标表示该产品不应该被当作生活垃圾处理。电气和电子设备中含有的有害物质, 如果不妥善处理, 对环境和人体健康是有害的。为了减少对环境的影响, 我们鼓励您对您的已经超过使用期限的产品, 选用适当的回收系统。有关详细信息, 请联系您的当地或地区废弃物管理。

请联系我们以获得关于我们产品环保性能的更多信息。

警示

本产品仅作为成人情趣用品而销售; 不得用于医疗用途, 也不得用于临床测试。本品不适用于儿童或身体机能、感官或心理能力有障碍的人士使用。为防止触电, 请勿在靠近水的地方使用充电器。请勿在肿胀或发炎的皮肤上使用。若使用时感到不适, 请停止使用。请勿在颈部使用。

由加拿大Standard Innovation® Corporation, 设计和开发。中国制造。

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe 和 We-Vibe 标志是 Standard Innovation® Corporation的商标。

有关美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、巴西、中国、香港、印度、日本、韩国和墨西哥的专利、设计、正在申请的专利, 以及设计应用的资讯, 请访问we-vibe.com/patents。

客服

+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (美国 & 加拿大)
care@we-vibe.com

we-vibe.com



Wish by We-Vibe™

身も心も没頭する歓喜をお届けします。Wish by We-Vibeのソフトなボディと唸る振動が、深いセンセーションによって外陰部を刺激します。


We-Connect™アプリを使えば、スマートフォンで操作でき、さらに多様な機能がゲットできます。**we-vibe.com/app**



WISH に慣れましょう

操作ボタンを押すと、電源をオンにしたり、振動モードを変えたりできます。

操作ボタンを2秒間押さえるとWishがオフになります。

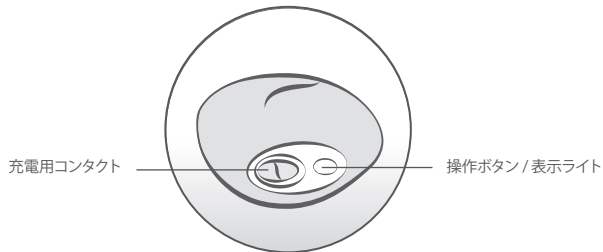

始めましょう

1. 初めてご使用になる前に90分充電して下さい。充電ケーブルを磁石式の充電用コンタクトに取り付けます。ケーブルはUSBポートかUSB/AC電源アダプタならどれにでも接続できます (別売)。

表示ライトが速く点滅：充電中

表示ライトがオン：充電完了


表示ライトがオフ：電源が入っていない、もしくは、充電器が正しく取り付けられていない

ライトがゆっくり点滅：低バッテリー

2. WishはWe-Vibe™ Clean — made by pjur®
または石鹸水で洗浄して下さい。

ご質問がある場合


- we-vibe.comの「よくある質問(FAQs)」の項を参考にして下さい。
- care@we-vibe.comにメールするか、we-vibe.com/contact にあるウェブフォームにご記入下さい。
- 交換部品については、we-vibe.comをご覧下さい。

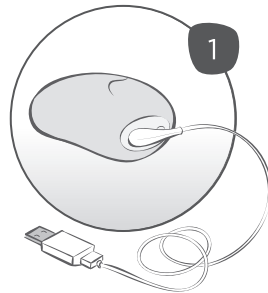

WISH を楽しみましょう

3. 潤滑剤が必要な場合は、We-Vibe™ Lube — made by pjur®または他の水性の潤滑剤をお使い下さい。潤滑剤に関する詳細は、we-vibe.com/lubesをご覧ください。


4. Wishは操作ボタンを押すとオンになります。

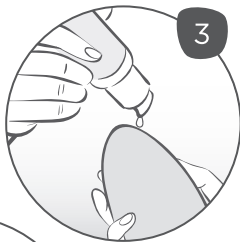

5. 振動モードを切り替えるには、操作ボタンを押して下さい。

6. 身体じゅうで表面からの刺激を与えるのにお使いいただけます（喉の周辺はお避け下さい）。

7. 操作ボタンを2秒間押さえると、Wishの電源がオフになります。また、操作ボタンを繰り返し押し、オフになるまで振動モードを次々変えていくこともできます。

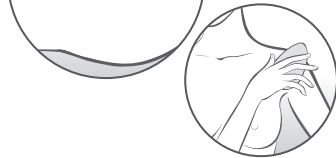

振動モード

PowerPulse™ 低		チャチャ	
PowerPulse™ 中		ティーズ	
PowerPulse™ 高		ランプ	
パルス		テンポ	
ウェーブ		マッサージ	

+ We-Connect™ app アプリで自分だけのモードを作成しましょう



We-Connect™

We-Connectアプリは、App Store®またはGoogle Play™からダウンロードできます。

We-Connect™

カップルを互いに引き寄せるアプリ。™ We-Vibe®だけが持つ機能。

ふれる。じらす。 とりこにする。

Wish をスマートフォンとペアリングし、無料のWe-Connectアプリを使うと、さらに多くの機能が得られます。タッチスクリーンによるコントロールができる他、自分だけのカスタムパイプを作ったり、世界のどこからでもパートナーとプレイしたりできます。

ペアリングと接続のしかた


スマートフォンにWe-Connectアプリをダウンロードしましょう。

アプリを開いて、スクリーン上のペアリングの指示に従って下さい。

ペアリングが終了したら、アプリに接続するよう恋人を招待してみましょう

アプリに関するご質問がありますか？

- サポート可能な機器のリストは、we-vibe.com/appをご覧ください。
- We-Connect アプリのサポートは、we-vibe.com/app-supportをご覧ください。

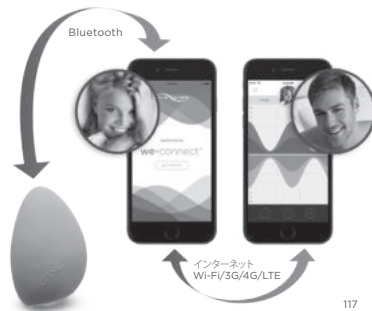

バイブレーターの充電

- Wishは充電する前に洗浄し完全に乾かして下さい。
- Wishがオフの時、低バッテリーで再充電が必要な場合には、表示ライトが10秒ごとにゆっくり点滅します。
- 使用後にWishの電源をオフにすると、低バッテリーの状態でご使用の際に再充電が必要な場合は、5秒間速く点滅します。
- ケーブルをUSB電源用アダプターかUSBポート(1 amp以上)に差込んで下さい。
- コンピュータのUSBポートを使用する場合、コンピュータがスリープモードになるとWishは充電されません。
- Wishの充電器が電源に正しく繋いであり設置も適切であれば、表示ライトが数秒ごとに点滅します。
- 90分で充電でき、最高2時間お楽しみいただけます。完全に充電するには、最高2時間かかります。
- Wishのバッテリーが長期間空の状態だと、充電表示ライトが点くまでに数分かかります。
- 完全に充電されると表示ライトが常に点灯した状態になります。
- Wishは完全に充電すると、使用する振動モードにもよりますが、最高2時間まで使用できます。振動速度の速いモードでは電池の減りが早くなります。
- 充電する前に電池を使い切る必要はありません。
- 充電すると何ヶ月か電池が持ちますが、徐々に減っていきます。製品の性能と電池の寿命のために、振動が顕著に弱まる前に再充電することをお勧めします。
- 高温 (45 ° C以上) ではWishの充電はできません。安全な温度になるまでLEDが5秒おきに点滅します。その時点で、充電が自動的に開始します。

洗浄と保管

- 毎回、使用前および使用後にWe-Vibe Clean™ — made by pjur® または薄い石鹸水でお洗下さい。
- 極度に熱いものや冷たいものに近づけないようにして下さい。

禁止事項

- シリコン含有の潤滑剤と一緒に使用しないで下さい。製品に損傷を与えます。潤滑剤に関する詳細は、we-vibe.com/lubesを参照して下さい。
- アルコール、揮発油、アセトンを含む製品で洗浄しないで下さい。
- Wishを煮沸したり、加熱したり、電子レンジに入れたり、血洗い機に入れたりしないで下さい。
- 極端に気温が高い場所や低い場所には保管しないで下さい。
- 他の機器を充電しているUSBハブは使用しないで下さい。
- 水の近くで充電しないで下さい。

製品仕様

- Wishの電池: リチウムイオン電池
- 作動時間: 最高2時間
- 充電: USB
- 素材: 人体に無害なシリコン製。フタル酸塩、BPA、天然ゴムラテックスなどを含みません。
- 完全防水
- 充電所要時間: 最高2時間

保証

一年保証は、製造上の欠陥に対する交換のみを保証するものです。製品交換や保証の内容については we-vibe.com/warranty をご参照下さい。他のいかなる保証も明示・黙示されていません。保証のクレームや、他の損傷があった場合、ユーザーの唯一の救済方法は製品交換となります。この製品の使用による医学的効能はいっさい示唆されておりません。

準拠基準

Wish by We-Vibe™は、屋内の+10° C~+45° Cで使用できるよう定格されています。

本製品はクラスBデジタル機器であり、カナダICES-003に準拠しています。

当装置はFCC 規則第15章とカナダ産業省のライセンス適用免除 RSS 標準に適合しています。以下の2つの条件に従って作動します。(1) 当装置が有害な電波干渉を発生させることはない。(2) 当装置は、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、あらゆる電波干渉を許容する必要がある。

当装置は、カナダ保健省の安全規則に準拠しています。当装置を取り付ける者は、カナダ保健省が設けた条件を超える高周波が発生しないよう留意する必要があります。

当製品は指令 2006/95/EC、2004/108/EC、2011/65/EU、1999/5/ECの基本要件に適合しています。

Wish by We-Vibe™ バイブレーター: モデル 1000-03. 内容: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

準拠責任者による明示的な承認を受けずにこの装置を改変または改造した場合、使用者はこの装置を操作する権利を失う場合があります。準拠基準に関する詳細な情報については、we-vibe.com/support/regulatory-complianceをご覧ください。



責任のある廃棄方法

製品には車輪つき容器に大きなバツ印が描かれたマークがついていますが、これは家庭ゴミとして処分してはならないことを示しています。電気・電子機器には、適切に処分しないと環境や人の健康に悪影響を与える可能性のある物質が含まれています。環境への影響を抑えるため、製品の寿命が尽きたときは適切な回収システムを利用することをお勧めします。お住まいの地域の廃棄物管理者にお尋ね下さい。

当社製品の環境への影響について詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

警告

これは大人用玩具であり、医療の目的に使用するものではありません。この装置はお子様や、運動・感覚・精神的能力に障害のある方による使用を意図していません。感電防止のため、充電は水気のない場所で行って下さい。腫れや炎症を起こしている部位には使用しないで下さい。違和感がある場合は使用を停止して下さい。首付近には使用しないで下さい。

カナダのStandard Innovation® Corporationによって設計・開発されました。 中国製。

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-VibeおよびWe-Vibeのロゴは、Standard Innovation® Corporationの商標です。

米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ブラジル、中国、香港、インド、日本、韓国、メキシコ、ロシアにおける特許、設計、出願中の特許、設計の申請については、we-vibe.com/patentsを参照して下さい。

カスタマーケア

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (米国及びカナダ)

care@we-vibe.com

we-vibe.com

